



— AIVIQ Artisan Pro — MILK FROTHER **USER MANUAL**

Model NO: AMF-351



EN - READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING

DK - LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

SE - LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER

NO - LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

INDEX (EN)

SAFETY	2
KNOW YOUR COFFEE MACHINE	3
BEFORE THE FIRST USE	4
OPERATION OF YOUR MILK FROTHER	4
CLEANING AND MAINTENANCE	7
PRODUCT SPECIFICATION	7
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	7

DK

SIKKERHED	8
KEND DIN KAFFEMASKINE	9
FØR FØRSTE BRUG	10
BETJENING AF DIN MÆLKESKUMMER	10
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	13
PRODUKTSPECIFIKATION	13
MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE	13

SE

SÄKERHET	14
KÄNN DIN KAFFEMASKIN	15
FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING	16
ANVÄNDNING AV MJÖLKS KUMMAREN	16
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	19
PRODUKTSPECIFIKATION	19
MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING	19

NO

SIKKERHET	20
KJENN KAFFEMASKINEN DIN	21
FØR FØRSTE GANGS BRUK	22
BRUK AV MELKESKUMMEREN	22
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	25
PRODUKTSPEKIFIKASJON	25
MILJØVENNLIG AVHENDING	25


SAFETY

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Before connecting the appliance to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, contact your dealer and do not use the machine.
3. The attached base can not be used for other than intended use.
4. Do not operate the appliance without anything in it to avoid damaging the heat elements.
5. Unplug from the outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface.
7. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. Ensure that the appliance is used on a firm and flat surface out of reach of children, this will prevent the appliance from overturning and prevent damage or injury.
9. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender.
10. To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs, jar or base in water or other liquids.
11. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
12. Do not touch the hot surface. Use the handle or the button.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water.
14. Avoid contacting moving parts.
15. The use of attachments not recommended or sold by manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
16. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
17. The appliance only used for frothing and heating milk. Do not use the appliance for other than intended use.
18. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
19. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
20. Always operate the appliance with cover in place.
21. Never place this appliance on or near a hot gas or an electric burner or where it could touch a heated appliance.
22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Farm houses;
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - Bed and breakfast type environments.

- 23.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
24.This appliance is for household and indoor use only. Don't use it outdoors!
25 Save these instructions.

KNOW YOUR MILK FROTHER

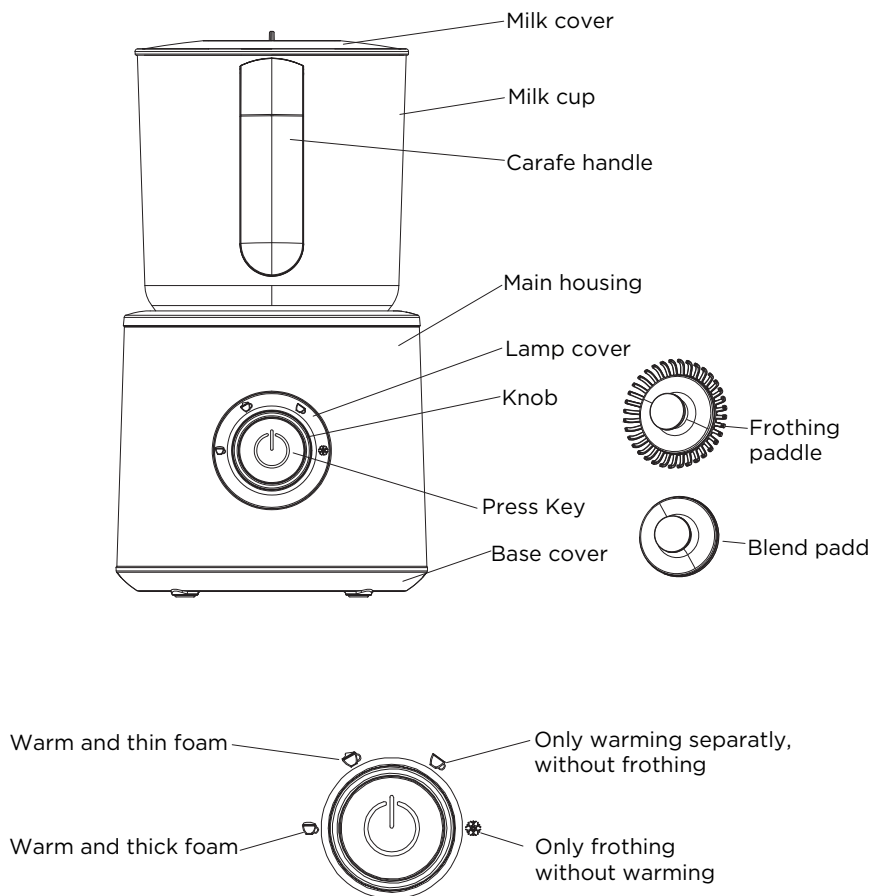

BEFORE THE FIRST USE

The appliance can be used for finishing the following tasks separately: I. Warm and thick foam; II. Warm and thin foam; III. Only warming separately, without frothing ; IV. Only frothing separately, without warming.

1. Before using your milk frother, clean all the parts according to the section "CLEANING AND MAINTENANCE".
2. Important: do not wash any parts in the dishwasher, and do not immerse the jar in water. This may permanently damage the product and void the warranty.
3. The amount of milk to be heated or frothed shall be complied with the requirement shown in Figure. 1.

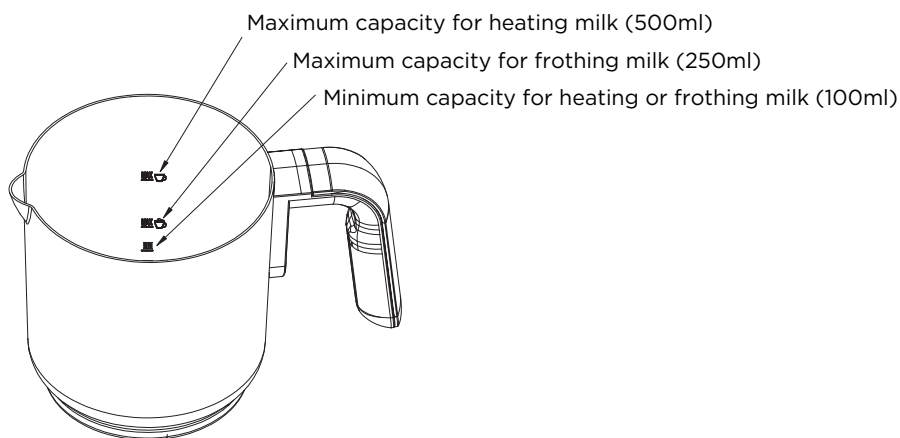


Figure. 1.

The working indicator of "Frothing and heating milk" will turn to blink

OPERATION OF YOUR MILK FROTHER

I. Warm and thick foam

1. Place the appliance on a flat surface.
2. Then open the lid, insert the frothing paddle onto the shaft on the bottom of jar.
3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

NOTE: The max milk quantity permitted to add is 250ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after frothing. The min milk quantity permitted to add is 100ml.

NOTE: Please use whole milk, frozen milk (5-10).

4. Connect the plug into a power outlet.
5. Turn the KNOB until the working indicator of "Warm and thick foam" light up. Then press the PRESS KEY button once , the working indicator of "warm and thick foam" will turn to blink, the appliance will start to work. Once the temperature of milk has achieved the setting value, appliance will stop working;

Note: During operation, you can stop operating by pressing the button once.

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the warmed and frothed milk to enjoy it.

Caution: Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

NOTE: Please clean the jar according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE” between two continuous cycles.

7. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

II. Warm and thin foam

1. Place the appliance on a flat surface.

2. Then open the lid, insert the frothing paddle onto the shaft on the bottom of jar.

3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

NOTE: The max milk quantity permitted to add is 250ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after frothing. The min milk quantity permitted to add is 100ml.

NOTE: Please use whole milk, frozen milk (5-10).

4. Connect the plug into a power outlet.

5. Turn the KNOB until the working indicator of “Warm and thin foam” will light up. Then press the PRESS KEY button once, the working indicator of “Warm and thin foam” will turn to blink, the appliance will start to work. Once the temperature of milk has achieved the setting value, appliance will stop working;

Note: During operation, you can stop operating by pressing the button once.

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the warmed and frothed milk to enjoy it.

Caution: Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

NOTE: Please clean the jar according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE” between two continuous cycles.

7. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

III. Only warming separately, without frothing.

1. Place the appliance on a flat surface.

2. Then open the lid, insert the blend paddle onto the shaft on the bottom of jar.

3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

NOTE: The max milk quantity permitted to add is 500ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after mixing. The min milk quantity permitted to add is 100ml.

NOTE: Please use whole milk, frozen milk (5-10).

4. Connect the plug into a power outlet.

5. Turn the knob until the working indicator of “Only warming separately, without frothing” will light up. Then press the PRESS KEY button once, the working indicator of “Only warming separately, without frothing” will turn to blink, the appliance will start to work. Once the temperature of milk has achieved the setting value, appliance will stop working;

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the warm milk and enjoy it.

Caution: Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

NOTE: Please clean the jar according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE” between two continuous cycles.

7. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

IV. Only frothing separately, without warming

1. Place the appliance on a flat surface.

2. Then open the lid, insert the frothing paddle onto the shaft on the bottom of jar.

3. Fill the jar with the desired amount of milk, and replace the lid.

NOTE: The max milk quantity permitted to add is 250ml(see Fig. 1), to avoid milk overflowing after frothing. The min milk quantity permitted to add is 100ml.

NOTE: Please use whole milk.

4. Connect the plug into a power outlet.

5. Turn the KNOB until the working indicator of “Only frothing separately, without warming” will light up. Then press the PRESS KEY button once, the working indicator of “Only frothing separately, without warming” will turn to blink, the frothing paddle will rotate for frothing milk separately, but the heating element will not heat. And the appliance will automatically stop rotating after operating.

Note: During operation, you can stop operating by pressing button once.

6. When the appliance has stopped operating, open the lid, pour out the frothed milk and enjoy it.

Caution: Minimum 3 minutes rest time must be maintained between two continuous cycles, otherwise, the appliance will enter self-protection state automatically after working for 5 cycles continuously, the working indicator will flash and the switch button will not be activated, after about 5 minutes, the appliance will enter standby state and you can continue operating the appliance.

NOTE: Please clean the jar according to the section “CLEANING AND MAINTENANCE” between two continuous cycles.

7. Always turn off the milk frother and disconnect the power supply when not use.

CLEANING AND MAINTENANCE

Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it cooling down before cleaning.

CAUTION: Never immerse the jar, power cord in water, or allow moisture to contact with these parts.

1. Wash lid with water and mild detergent. The lid is not dishwasher safe component. Rinse thoroughly and dry.
2. Remove the frothing paddle, blend paddle and chocolate accessory. wash them completely in warm water.
3. Wash the inner of jar with a combination of a mild detergent and water and then wipe clean with a soft damp cloth.
4. Wipe the appearance of jar with a soft damp cloth or cleaner, never use a poisonous cleaner.

NOTE: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners to clean the outside of the appliance to prevent the gloss loss.

PRODUCT SPECIFICATION

Voltage	: 220-240V/50-60Hz
Power	: 500-600W
Capacity	: 250ml for frothing, 500ml for warming
Operation	: Control knob with PRESS KEY for easy selection
Safety Features	: Auto-shutoff, cool-touch exterior
Cleaning	: Easy-to-clean parts, non-immersible jug
Design	: Sleek, compact, and elegant
Material	: Stainless steel and plastic
Dimensions	: 172X135X229mm
Weight	: 1.8KGS

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
hand in the non-working electrical equipment to an
appropriate waste disposal center.

AIVIQ ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark


SIKKERHED

Før det elektriske apparat tages i brug, skal følgende grundlæggende forholdsregler altid følges, herunder følgende:

1. Læs alle instruktioner før brug.
2. Før du tilslutter apparatet til strømforsyningen, skal du kontrollere, at spændingen der er angivet på apparatet, svarer til spændingen i dit hjem. Hvis det ikke er tilfældet ikke er tilfældet, skal du kontakte din forhandler og ikke bruge maskinen.
3. Den vedhæftede base må ikke bruges til andet end den tilsigtede brug.
4. Brug ikke apparatet uden noget i det for at undgå at beskadige varmeelementerne.
5. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad apparatet køle af, før tage dele af eller på, og før apparatet rengøres.
6. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord eller en disk eller røre ved en varm overflade.
7. Må ikke placeres på eller i nærheden af en varm gas- eller elbrænder eller i en opvarmet ovn.
8. Sørg for, at apparatet bruges på en fast og flad overflade uden for børns rækkevidde. Dette vil forhindre apparatet i at vælte og forhindre skade eller personskaade.
9. Hold hænder og redskaber ude af beholderen under blendning for at reducere risikoen for alvorlig alvorlig personskaade eller skade på blenderen.
10. For at beskytte mod brand, elektrisk stød eller personskaade må ledningen, stikket stikkontakter, krukke eller bund i vand eller andre væsker.
11. Tæt opsyn er nødvendigt, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
12. Rør ikke ved den varme overflade. Brug håndtaget eller knappen.
13. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når man flytter et apparat, der indeholder varmt vand.
14. Undgå at komme i kontakt med bevægelige dele.
15. Brug af tilbehør, der ikke er anbefalet eller solgt af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskaade.
16. Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik, eller når apparatet funktionsfejl eller er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. Returner apparatet til det nærmeste autoriseret serviceværksted for undersøgelse, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
17. Apparatet bruges kun til at skumme og opvarme mælk. Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede brug.
18. Dette apparat er udstyret med et jordet stik. Sørg venligst for, at stikkontakten i dit hus er godt jordet.
19. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, hvis de har fået hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i at bruge apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er ældre end 8 år og under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år. Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.
20. Brug altid apparatet med dækslet på plads.
21. Placer aldrig dette apparat på eller i nærheden af en varm gas- eller elbrænder, eller hvor det kan røre ved et opvarmet apparat.
22. Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
 - Bondegårde;
 - Af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer.

23. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
24. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug. Brug det ikke udendørs!
25. Gem disse instruktioner.


Kend din mælkeskummer

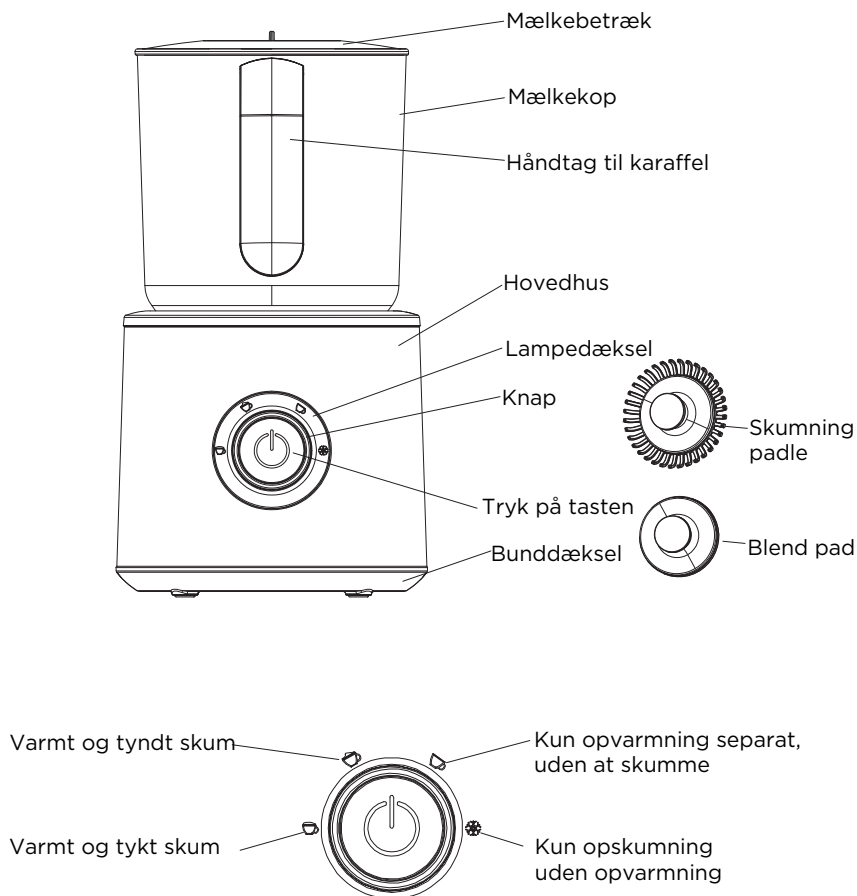

FØR FØRSTE BRUG

Apparatet kan bruges til at udføre følgende opgaver separat: I. Varmt og tykt skum; II. varmt og tyndt skum; III. Kun opvarmning separat, uden opskumning ; IV. Kun opskumning separat, uden opvarmning.

1. Før du bruger din mælkeskummer, skal du rengøre alle dele i henhold til afsnittet "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE".
2. Vigtigt: Vask ikke nogen dele i opvaskemaskinen, og nedsenk ikke glasset i vand. i vand. Det kan beskadige produktet permanent og gøre garantien ugyldig.
3. Mængden af mælk, der skal opvarmes eller skummes, skal være i overensstemmelse med kravet der er vist i figur. 1.

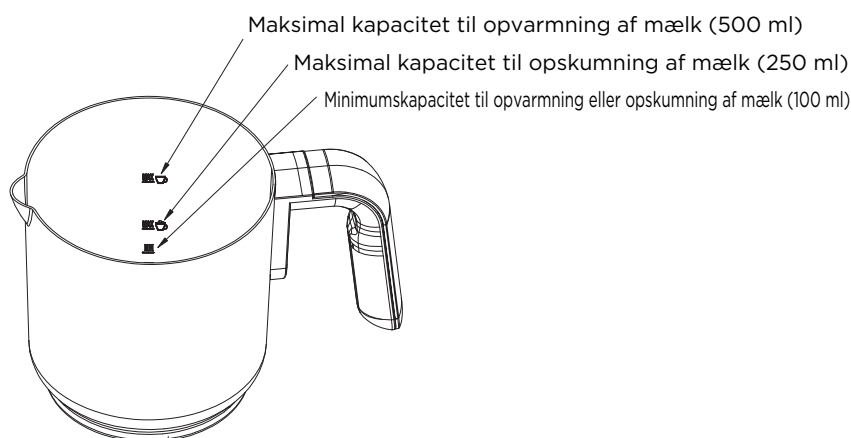

Figur. 1.

Arbejdsindikatoren for "Skumning og opvarmning af mælk" vil begynde at blinke.

BETJENING AF DIN MÆLKESKUMMER

I. Varmt og tykt skum

1. Stil apparatet på en plan overflade.
2. Åbn derefter låget, og sæt opskumningspadlen på skaftet i bunden af glasset.
3. Fyld glasset med den ønskede mængde mælk, og sæt låget på igen.

BEMÆRK: Den maksimale mælkemængde, der må tilsættes, er 250 ml (se fig. 1) for at undgå, at mælken løber over efter opskumning. Den mindste mælkemængde, der må tilsættes, er 100 ml.

BEMÆRK: Brug sødmælk, frossen mælk (5-10 °C).

4. Sæt stikket i en stikkontakt.

5. Drej på KNAPPEN, indtil arbejdsindikatoren for "Varmt og tykt skum" lyser op. Tryk derefter på PRESS KEY-knappen én gang, arbejdsindikatoren for "varmt og tykt skum" begynder at blinke til at blinke, og apparatet begynder at arbejde. Når mælkens temperatur har nået har nået den indstillede værdi, holder apparatet op med at virke;

Bemærk: Under drift kan du stoppe driften ved at trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet er stoppet, åbner du låget, hælder den opvarmede og opskummede mælk ud og nyder den. opskummede mælk og nyd den.

Forsigtig: Der skal være mindst 3 minutters hviletid mellem to kontinuerlige cyklusser. cyklusser, ellers vil apparatet automatisk gå i selvbeskyttelsestilstand efter at have efter at have arbejdet i 5 cyklusser i træk, arbejdsindikatoren blinker og afbryderknappen vil ikke blive aktiveret, efter ca. 5 minutter vil apparatet gå i standbytilstand, og du kan du kan fortsætte med at bruge apparatet.

BEMÆRK: Rengør glasset i henhold til afsnittet "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE" mellem to kontinuerlige cyklusser.

7. Sluk altid for mælkeskummen, og afbryd strømforsyningen, når du ikke bruger den.

II. Varmt og tyndt skum

1. Placer apparatet på en plan overflade.

2. Åbn derefter låget, og sæt opskumningspadlen på skaftet i bunden af glasset.

3. Fyld glasset med den ønskede mængde mælk, og sæt låget på igen.

BEMÆRK: Den maksimale mælkemængde, der må tilsættes, er 250 ml (se fig. 1) for at undgå, at mælken løber over efter opskumning. Den mindste mælkemængde, der må tilsættes, er 100 ml.

BEMÆRK: Brug sødmælk, frossen mælk (5-10 °C).

4. sæt stikket i en stikkontakt.

5. Drej på KNAPPEN, indtil arbejdsindikatoren for "Warm and thiN foam" lyser op. Tryk derefter tryk på PRESS KEY-knappen én gang, arbejdsindikatoren for "Varmt og tyndt skum" vil blinke, og apparatet begynder at arbejde. Når mælkens temperatur har nået den den indstillede værdi, holder apparatet op med at virke;

Bemærk: Under drift kan du stoppe driften ved at trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet er stoppet, kan du åbne låget og hælde den opvarmede og skummede mælk og nyd den.

Forsigtig: Der skal være mindst 3 minutters hviletid mellem to kontinuerlige cyklusser. cyklusser, ellers vil apparatet automatisk gå i selvbeskyttelsestilstand efter at have efter at have arbejdet i 5 cyklusser i træk, arbejdsindikatoren blinker og afbryderknappen vil ikke blive aktiveret, efter ca. 5 minutter vil apparatet gå i standbytilstand, og du kan du kan fortsætte med at bruge apparatet.

BEMÆRK: Rengør glasset i henhold til afsnittet "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE" mellem to kontinuerlige cyklusser.

7. Sluk altid for mælkeskummen, og afbryd strømforsyningen, når du ikke bruger den.

III. Kun opvarmning separat, uden opskumning.

1. Placer apparatet på en plan overflade.

2. Åbn derefter låget, og sæt blandepinden på skaftet i bunden af glasset.

3. Fyld glasset med den ønskede mængde mælk, og sæt låget på igen.

BEMÆRK: Den maksimale mælkemængde, der må tilsættes, er 500 ml (se fig. 1), for at undgå at mælken mælk flyder over efter blanding. Den mindste mælkemængde, der må tilsættes, er 100 ml.

BEMÆRK: Brug sødmælk, frossen mælk (5-10 °C).

4. Sæt stikket i en stikkontakt.

5. Drej knappen, indtil arbejdsindikatoren for "Kun opvarmning separat, uden opskumning" lyser. Tryk derefter én gang på PRESS KEY-knappen, arbejdsindikatoren for for "Kun separat opvarmning, uden skum" blinker, og apparatet begynder at fungere. at arbejde. Når mælkens temperatur har nået den indstillede værdi, stopper apparatet med at arbejde. stoppe med at arbejde;

6. Når apparatet er holdt op med at fungere, åbner du låget, hælder den varme mælk ud og nyd den.

Forsigtig: Der skal være mindst 3 minutters hviletid mellem to kontinuerlige cyklusser. cyklusser, ellers vil apparatet automatisk gå i selvbeskyttelsestilstand efter at have efter at have arbejdet i 5 cyklusser kontinuerligt, arbejdsindikatoren blinker, og afbryderknappen vil ikke blive aktiveret, efter ca. 5 minutter vil apparatet gå i standbytilstand, og du kan du kan fortsætte med at bruge apparatet.

BEMÆRK: Rengør glasset i henhold til afsnittet "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE" mellem to kontinuerlige cyklusser.

7. Sluk altid for mælkeskummen, og afbryd strømforsyningen, når du ikke bruger den.

IV. Kun opskumning separat, uden opvarmning

1. Placer apparatet på en plan overflade.

2. Åbn derefter låget, og sæt opskumningspadlen på skaftet i bunden af glasset.

3. Fyld glasset med den ønskede mængde mælk, og sæt låget på igen.

BEMÆRK: Den maksimale mælkemængde, der må tilsættes, er 250 ml (se fig. 1) for at undgå, at mælken løber over efter opskumning. Den mindste mælkemængde, der må tilsættes, er 100 ml.

BEMÆRK: Brug venligst sødmælk.

4. Sæt stikket i en stikkontakt.

5. Drej på KNAPPEN, indtil arbejdsindikatoren for "Kun opskumning separat, uden opvarmning" lyser. opvarmning" lyser op. Tryk derefter én gang på PRESS KEY-knappen, arbejdsindikatoren for "Kun opskumning separat, uden opvarmning" vil blinke, og opskumningspadlen vil rotere for at rotere for at skumme mælk separat, men varmeelementet opvarmes ikke. Og apparatet apparatet vil automatisk stoppe med at rotere efter brug.

Bemærk: Under drift kan du stoppe driften ved at trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet er stoppet, kan du åbne låget, hælde den opskummede mælk ud og nyd den.

Forsigtig: Der skal være mindst 3 minutters hviletid mellem to kontinuerlige cyklusser. cyklusser, ellers går apparatet automatisk i selvbeskyttelsestilstand efter at have efter at have arbejdet i 5 cyklusser i træk, arbejdsindikatoren blinker, og afbryderknappen vil ikke blive aktiveret, efter ca. 5 minutter vil apparatet gå i standbytilstand, og du kan du kan fortsætte med at bruge apparatet.

BEMÆRK: Rengør glasset i henhold til afsnittet "RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE" mellem to kontinuerlige cyklusser.

7. Sluk altid for mælkeskummen, og afbryd strømforsyningen, når den ikke er i brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle ned, før du rengører.

FORSIGTIG: Nedsænk aldrig glasset eller netledningen i vand, og lad aldrig fugt komme i kontakt med disse dele. disse dele.

1. Vask låget med vand og et mildt rengøringsmiddel. Låget tåler ikke maskinopvask. Skyl grundigt og tør.
2. Fjern opskumningspadlen, blandingspadlen og chokoladetilbehøret. vask dem dem helt i varmt vand.
3. Vask det indvendige af glasset med en kombination af et mildt rengøringsmiddel og vand, og tør det derefter ren med en blød, fugtig klud.
4. Tør krukkens ydre af med en blød, fugtig klud eller et rengøringsmiddel. rengøringsmiddel.

BEMÆRK: Brug ikke kemiske, stål-, træ- eller slibende rengøringsmidler til at rengøre ydersiden af apparatet for at forhindre tab af glans.

PRODUKTSPECIFIKATION

Spænding	: 220-240V/50-60Hz
Strøm	: 500-600W
Kapacitet	: 250 ml til skumning, 500 ml til opvarmning
Drift	: Kontrolknap med PRESS KEY for nemt valg
Sikkerhedsfunktioner	: Automatisk slukning, cool-touch udvendigt
Rengøring	: Dele, der er lette at rengøre, ikke nedsænkkelig kande
Design	: Slank, kompakt og elegant
Materiale	: Rustfrit stål og plast
Dimensioner	: 172X135X229mm
Vægt	: 1.8KGS

MILJØVENLIG BORTSKAFFELSE



Du kan hjælpe med at beskytte miljøet!

Husk at respektere de lokale regler:

Aflever det elektriske udstyr, der ikke virker, til en passende affaldshåndteringscenter.

AIVIQ ApS
 Navervaenget 3
 4000 Roskilde
 Denmark

SÄKERHET

Innan du använder den elektriska apparaten ska följande grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:


1. Läs alla instruktioner före användning.
2. Innan du ansluter apparaten till elnätet ska du kontrollera att spänningen som anges på apparaten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Om så inte är fallet kontakta din återförsäljare och använd inte maskinen.
3. Den bifogade basen får inte användas för annat än avsett ändamål.
4. Använd inte apparaten utan något i den för att undvika att värmeelementen skadas.
5. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när maskinen inte används och före rengöring. Låt svalna innan du sätta på eller ta av delar och innan du rengör apparaten.
6. Låt inte sladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk eller vidröra en het yta.
7. Placera inte apparaten på eller i närheten av en het gas- eller elbrännare eller i en uppvärmd ugn.
8. Se till att apparaten används på en fast och plan yta utom räckhåll för barn, detta detta förhindrar att apparaten välter och förebygger skador.
9. Håll händer och redskap borta från behållaren under mixning för att minska risken för allvarliga personskada eller skada på mixern.
10. För att skydda mot brand, elektriska stötar eller personskador får du inte sänka ner sladden kontakten, burken eller basen i vatten eller andra vätskor.
11. Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn.
12. Rör inte vid den heta ytan. Använd handtaget eller knappen.
13. Var mycket försiktig när du flyttar en apparat som innehåller hett vatten.
14. Undvik kontakt med rörliga delar.
15. Användning av tillbehör som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.
16. Använd inte en apparat med skadad sladd eller kontakt eller efter att apparaten funktionsfel, tappats eller skadats på något sätt. Lämna tillbaka apparaten till närmaste auktoriserad serviceverkstad för undersökning, reparation eller elektrisk eller mekanisk justering.
17. Apparaten används endast för att skumma och värma mjölk. Använd inte apparaten för annan användning än den avsedda.
18. Denna apparat har utrustats med en jordad kontakt. Se till att vägguttaget i vägguttaget i ditt hus är väl jordat.
19. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som finns. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och övervakas. Förvara apparaten och utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år.
Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som finns.
Barn får inte leka med apparaten.
20. Använd alltid apparaten med locket på plats.
21. Placera aldrig apparaten på eller i närheten av en het gas- eller elbrännare eller där den kan vidröra en uppvärmd apparat.
22. Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande applikationer som t.ex:
 - Personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
 - Lantgårdar;
 - Av kunder på hotell, motell och andra miljöer av bostadstyp;
 - Miljöer av typen bed and breakfast.

23. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

24. Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk och inomhusbruk. Använd den inte utomhus!

25. Spara dessa instruktioner.


KÄNN DIN Mjölkskummare

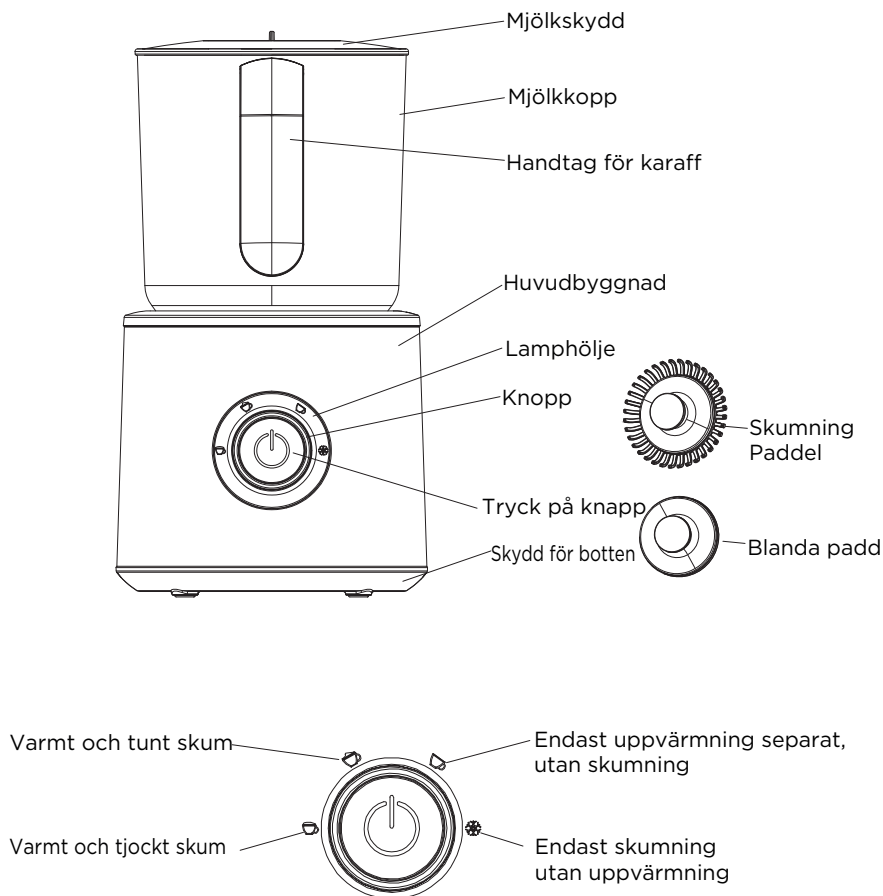

FÖRE DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Apparaten kan användas för att utföra följande uppgifter separat: I. Varmt och tjockt skum; II. Varmt och tunt skum; III. Endast uppvärmning separat, utan skumning ; IV. Endast skumning separat, utan uppvärmning.

1. Innan du använder mjölkskummaren ska du rengöra alla delar i enlighet med avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL".
2. Viktigt: Diska inte några delar i diskmaskinen och sänk inte ner burken i vatten. Detta kan ge permanenta skador på produkten och upphäva garantin.
3. Mängden mjölk som ska värmas eller skummas ska uppfylla de krav som visas i figur. 1.

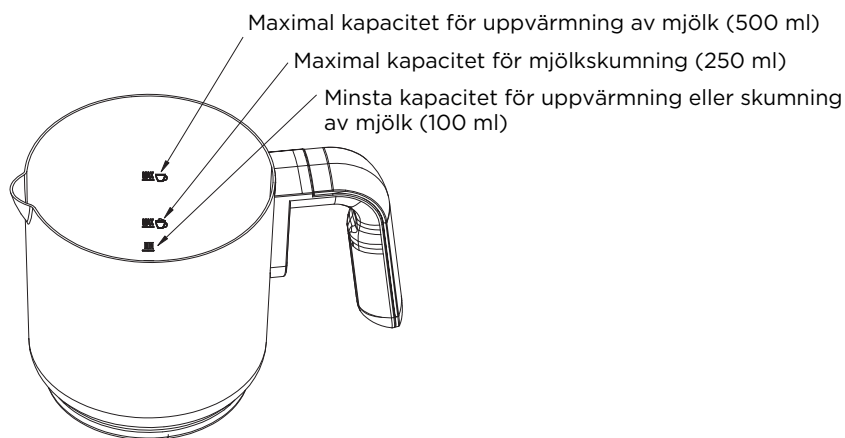

Figur. 1

Arbetsindikatorn för "Skumning och uppvärmning av mjölk" börjar blinka

ANVÄNDNING AV DIN MJÖLKSKUMMARE

I. Varmt och tjockt skum

1. Placera apparaten på en plan yta.
2. Öppna locket och sätt i skumningspaddeln på skaftet i botten av burken.
3. Fyll burken med önskad mängd mjölk och sätt tillbaka locket.
OBS: Den maximala mjölmängden som får tillsättas är 250 ml (se fig. 1), för att undvika att mjölken Den minsta tillåtna mjölmängden är 100 ml.
OBS: Använd helmjölk, fryst mjölk (5-10).
4. Anslut kontakten till ett eluttag.
5. Vrid på KNOPPEN tills arbetsindikatorn för "Varmt och tjockt skum" tänds. Tryck sedan på tryck på PRESS KEY-knappen en gång, arbetsindikatorn för "varmt och tjockt skum" kommer att blinka och apparaten kommer att börja fungera. När mjölkens temperatur har uppnått uppnått inställningsvärdet kommer apparaten att sluta fungera;
Obs: Under drift kan du stoppa driften genom att trycka på knappen en gång.

6. När apparaten har slutat fungera öppnar du locket, håller ut den uppvärmda och skummad mjölk för att njuta av den.

Varning! Minst 3 minuters vilotid måste upprätthållas mellan två kontinuerliga cykler, annars övergår apparaten automatiskt till självskydd efter arbeta i 5 cykler kontinuerligt, arbetsindikatorn blinkar och omkopplingsknappen aktiveras inte, efter ca 5 minuter går apparaten in i standby-läge och du kan du kan fortsätta att använda apparaten.

OBS: Rengör burken enligt anvisningarna i avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" mellan två kontinuerliga cykler.

7. Stäng alltid av mjölkskummaren och koppla bort strömförsörjningen när den inte används.

II. Varmt och tunt skum

1. Placera apparaten på en plan yta.

2. Öppna sedan locket och sätt i skumningspaddeln på axeln i botten av burken.

3. Fyll burken med önskad mängd mjölk och sätt tillbaka locket.

OBS: Den maximala mjölmängden som får tillsättas är 250 ml (se fig. 1), för att undvika att mjölken Den minsta tillåtna mjölmängden är 100 ml.

OBS: Använd helmjolk, fryst mjölk (5-10).

4. anslut kontakten till ett eluttag.

5. Vrid på KNOPPEN tills arbetsindikatorn för "Varmt och tiN-skum" tänds. Tryck sedan på tryck på PRESS KEY-knappen en gång, arbetsindikatorn för "Varmt och tunt skum" kommer blinkar och apparaten börjar fungera. När mjölkens temperatur har uppnått det inställda inställningsvärdet, kommer apparaten att sluta fungera;

OBS: Under drift kan du stoppa driften genom att trycka på knappen en gång.

6. När apparaten har slutat fungera öppnar du locket, håller ut den uppvärmda och skummad mjölk för att njuta av den.

Varning: Minst 3 minuters vilotid måste upprätthållas mellan två kontinuerliga cykler, annars övergår apparaten automatiskt till självskydd efter arbeta i 5 cykler kontinuerligt, arbetsindikatorn blinkar och omkopplingsknappen aktiveras inte, efter ca 5 minuter går apparaten in i standby-läge och du kan du kan fortsätta att använda apparaten.

OBS: Rengör burken enligt anvisningarna i avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" mellan två kontinuerliga cykler.

7. Stäng alltid av mjölkskummaren och koppla bort strömförsörjningen när den inte används.

III. Endast uppvärmning separat, utan skumning.

1. Placera apparaten på en plan yta.

2. Öppna sedan locket och sätt i blandningspaddeln på axeln i botten av burken.

3. Fyll burken med önskad mängd mjölk och sätt tillbaka locket.

OBS: Den maximala mjölmängden som får tillsättas är 500 ml (se fig. 1), för att undvika att mjölken överflödigt mjölk efter blandning. Minsta tillåtna mjölmängd att tillsätta är 100 ml.

OBS: Använd helmjolk, fryst mjölk (5-10).

4. Anslut kontakten till ett eluttag.

5. Vrid på vredet tills arbetsindikatorn för "Endast uppvärmning separat, utan skumning" tänds. Tryck sedan en gång på knappen PRESS KEY så blinkar arbetsindikatorn för "Endast separat uppvärmning, utan skumning" börjar blinka och apparaten börjar att fungera. När mjölkens temperatur har uppnått det inställda värdet kommer apparaten att sluta fungera;

6. När apparaten har slutat fungera öppnar du locket, håller ut den varma mjölken och njut av den.

Varning! Minst 3 minuters vilotid måste upprätthållas mellan två kontinuerliga cykler, annars övergår apparaten automatiskt till självskydd efter efter att ha arbetat i 5 cykler kontinuerligt, arbetsindikatorn blinkar och omkopplingsknappen aktiveras inte, efter ca 5 minuter går apparaten in i standby-läge och du kan du kan fortsätta att använda apparaten.

OBS: Rengör burken enligt anvisningarna i avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" mellan två kontinuerliga cykler.

7. Stäng alltid av mjölkskummaren och koppla bort strömförsörjningen när den inte används.

IV. Endast skumning separat, utan uppvärmning

1. Placera apparaten på en plan yta.

2. Öppna sedan locket och sätt i skumningspaddeln på skaftet i botten av burken.

3. Fyll burken med önskad mängd mjölk och sätt tillbaka locket.

OBS: Den maximala mjölmängden som får tillsättas är 250 ml (se fig. 1), för att undvika att mjölken Minsta tillåtna mjölmängd att tillsätta är 100 ml.

OBS: Vänligen använd helmjölk.

4. Anslut kontakten till ett eluttag.

5. Vrid på KNOPPEN tills arbetsindikatorn för "Endast skumning separat, utan uppvärmning" tänds. Tryck sedan på PRESS KEY-knappen en gång, arbetsindikatorn "Endast skumning separat, utan uppvärmning" kommer att blinka, skumningspaddeln kommer att rotera för att skumma mjölk separat, men värmeelementet värms inte upp. Och apparaten apparaten slutar automatiskt att rotera efter drift.

Obs: Under drift kan du stoppa driften genom att trycka på knappen en gång.

6. När apparaten har slutat fungera öppnar du locket, håller ut den skummade mjölken och njut av den.

Varning: Minst 3 minuters vilotid måste upprätthållas mellan två kontinuerliga cykler, annars övergår apparaten automatiskt till självskyddsläge efter arbeta i 5 cykler kontinuerligt, arbetsindikatorn blinkar och omkopplingsknappen aktiveras inte, efter ca 5 minuter går apparaten in i standby-läge och du kan du kan fortsätta att använda apparaten.

OBS: Rengör burken enligt anvisningarna i avsnittet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL" mellan två kontinuerliga cykler.

7. Stäng alltid av mjölkskummaren och koppla bort strömförsörjningen när den inte används.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Koppla alltid bort apparaten från eluttaget och låt den svalna innan du rengöring.

FÖRSIKTIGHET: Sänk aldrig ner burken eller nätsladden i vatten och låt aldrig fukt komma i kontakt med dessa delar.

1. Tvätta locket med vatten och mildt rengöringsmedel. Locket tål inte maskindisk komponent. Skölj noggrant och torka.
2. Ta bort skumningspaddeln, blandningspaddeln och chokladtillbehöret. tvätta dem helt i varmt vatten.
3. Tvätta insidan av burken med en kombination av mildt rengöringsmedel och vatten och torka sedan med en mjuk fuktig trasa.
4. Torka av burkens utsida med en mjuk fuktig trasa eller rengöringsmedel, använd aldrig giftiga rengöringsmedel.

OBS: Använd inte kemiska, stål-, trä- eller slipande rengöringsmedel för att rengöra utsidan av apparaten för att förhindra glansförlust.

PRODUKTSPECIFIKATION

Spänning	: 220-240V/50-60Hz
Effekt	: 500-600W
Kapacitet	: 250 ml för skumning, 500 ml för uppvärmning
Drift	: Reglage med PRESS KEY för enkelt val
Säkerhetsfunktioner	: Automatisk avstängning, cool-touch exteriör
Rengöring	: Delar som är lätta att rengöra, ej nedsänkbar kanna
Utförande	: Slang, kompakt och elegant
Material	: Rostfritt stål och plast
Mått	: 172X135X229mm
Vikt	: 1.8KGS

MILJÖVÄNLIGT BORTSKAFFANDE



Du kan hjälpa till att skydda miljön!
Kom ihåg att respektera lokala föreskrifter:
lämna in den elektriska utrustning som inte fungerar
lämplig återvinningscentral.

AIVIQ ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark


SIKKERHET

Før du tar i bruk det elektriske apparatet, må du alltid ta følgende grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:

1. Les alle instruksjonene før bruk.
2. Før du kobler apparatet til strømforsyningen, må du kontrollere at spenningen som er som er angitt på apparatet, stemmer overens med spenningen i ditt hjem. Hvis dette ikke er tilfelle ikke er tilfelle, må du kontakte forhandleren og ikke bruke maskinen.
3. Den påmonterte sokkelen kan ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk.
4. Ikke bruk apparatet uten at det er noe i det for å unngå å skade varmeelementene.
5. Trekk ut støpselet fra stikkkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. La apparatet avkjøles før du før du setter på eller tar av deler, og før du rengjør apparatet.
6. Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk, og ikke la den berøre en varm overflate.
7. Ikke plasser apparatet på eller i nærheten av en varm gass- eller elektrisk brenner eller i en oppvarmet ovn.
8. Sørg for at apparatet brukes på et fast og flatt underlag som er utilgjengelig for barn. Dette forhindrer at apparatet velter og forebygger skader eller personskader.
9. Hold hender og redskaper utenfor beholderen mens du blander for å redusere risikoen for alvorlige alvorlig personskade eller skade på blenderen.
10. For å beskytte mot brann, elektrisk støt eller personskade må du ikke senke ledningen, støpselet, glasset eller støpsler, krukke eller bunn i vann eller andre væsker.
11. Nøye tilsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
12. Ikke ta på den varme overflaten. Bruk håndtaket eller knappen.
13. Vær svært forsiktig når du flytter et apparat som inneholder varmt vann.
14. Unngå kontakt med bevegelige deler.
15. Bruk av tilbehør som ikke er anbefalt eller solgt av produsenten, kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
16. Ikke bruk et apparat med skadet ledning eller støpsel, eller etter at apparatet ikke fungerer som det skal funksjonsfeil, eller etter at apparatet har falt i gulvet eller er skadet på noen måte. Returner apparatet til nærmeste autoriserte autorisert serviceverksted for undersøkelse, reparasjon eller elektrisk eller mekanisk justering.
17. Apparatet brukes kun til skumming og oppvarming av melk. Apparatet må ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk.
18. Dette apparatet er utstyrt med jordet støpsel. Forsikre deg om at stikkkontakten stikkkontakten i huset ditt er godt jordet.
19. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, forutsatt at de er under de har fått tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte, og hvis de forstår de forstår farene som er involvert. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn. Hold apparatet og ledningen ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.
Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
20. Bruk alltid apparatet med dekslet på plass.
21. Plasser aldri apparatet på eller i nærheten av en varm gassbrenner eller elektrisk brenner, eller hvor det kan berøre et oppvarmet apparat.
22. Dette apparatet er beregnet på bruk i husholdninger og lignende bruksområder som f.eks:
 - Personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer;
 - Gårdsbruk;
 - Av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer;
 - Bed and breakfast-miljøer.

23. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
24. Dette apparatet er kun beregnet for bruk i husholdningen og innendørs. Ikke bruk det utendørs!
25 Ta vare på denne bruksanvisningen.


Kjenn din melkeskummer

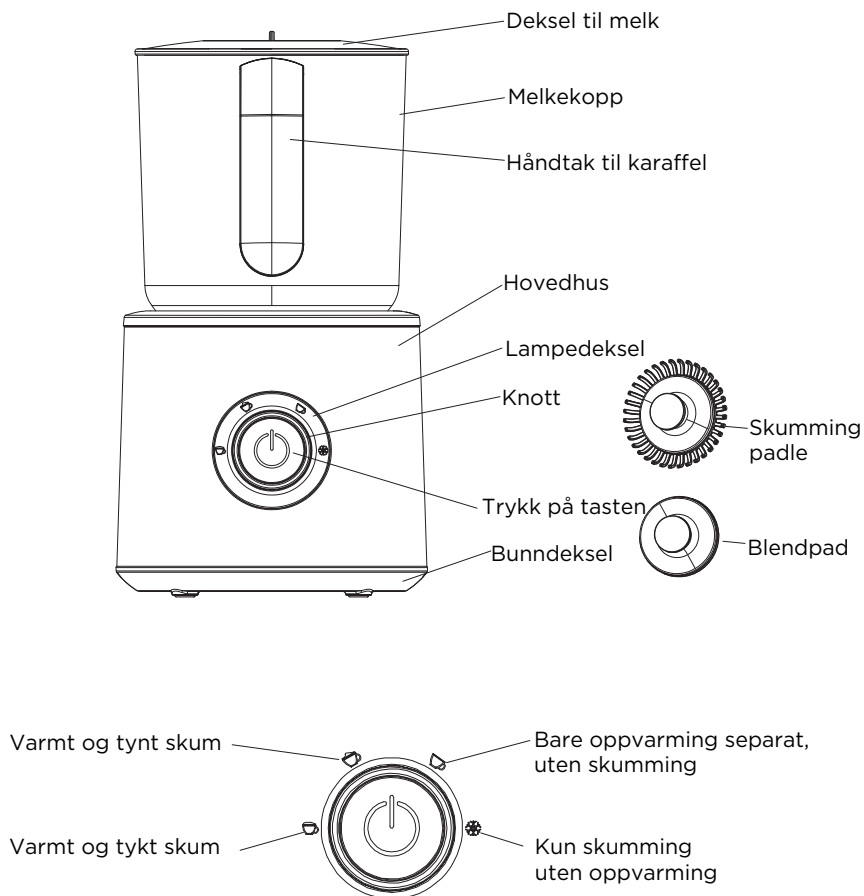

FØR FØRSTE GANGS BRUK

Apparatet kan brukes til å utføre følgende oppgaver hver for seg: I. Varmt og tykt skum og tykt skum; II. varmt og tynt skum; III. Kun oppvarming hver for seg, uten skumming ; IV. Kun skumming separat, uten oppvarming.

1. Før du tar i bruk melkeskummeren, må du rengjøre alle delene i henhold til avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD".
2. Viktig: Ikke vask noen deler i oppvaskmaskinen, og ikke senk glasset ned i vann. Dette kan skade produktet permanent og gjøre garantien ugyldig.
3. Mengden melk som skal varmes opp eller skummes skal være i samsvar med kravene vist i figur. 1.

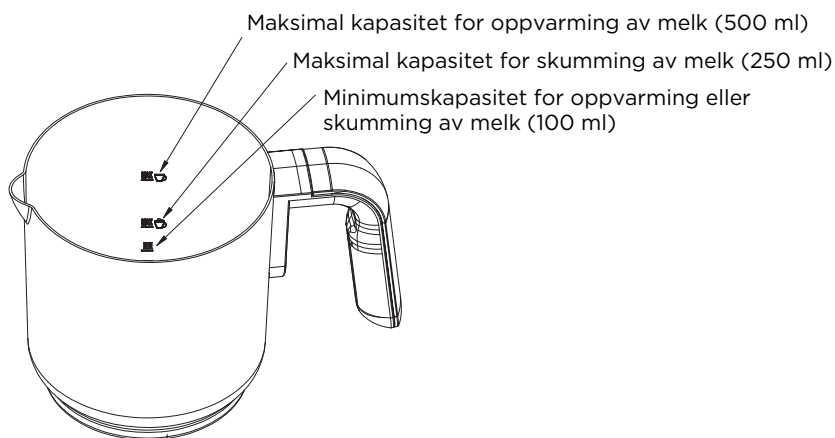

Figur. 1

Arbeidsindikatoren for "Skumming og oppvarming av melk" begynner å blinke.

BRUK AV MELKESKUMMEREN

I. Varmt og tykt skum

1. Plasser apparatet på et flatt underlag.
2. Åpne lokket, og sett skummepinnen inn på skaftet i bunnen av glasset.
3. Fyll glasset med ønsket mengde melk og sett på lokket igjen.
MERK: Maks. tillatt melkemengde er 250 ml (se fig. 1) for å unngå at melken renner over etter skumming. Minste tillatte melkemengde er 100 ml, for å unngå at melken renner over etter skumming.
MERK: Bruk helmelk, frossen melk (5-10 °C).
4. Koble støpselet til en stikkontakt.
5. Vri på KNAPPEN til arbeidsindikatoren for "Varmt og tykt skum" lyser. Trykk deretter trykk én gang på PRESS KEY-knappen, så vil arbeidsindikatoren for "varmt og tykt skum" begynne å blinke. vil begynne å blinke, og apparatet vil begynne å fungere. Når melketemperaturen har nådd den innstilte oppnådd innstillingsverdien, vil apparatet slutte å fungere;
Merk: Under drift kan du stoppe driften ved å trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet har sluttet å virke, åpner du lokket, heller ut den oppvarmede og oppskummede skummede melken for å nyte den.

Forsiktig: Det må være minst 3 minutters hviletid mellom to kontinuerlige sykluser. Sykluser, ellers går apparatet automatisk over i selvbeskyttelsesmodus etter 5 sykluser. etter å ha arbeidet i 5 sykluser sammenhengende, arbeidsindikatoren blinker og bryterknappen vil ikke aktiveres ikke, og etter ca. 5 minutter går apparatet i standby-modus og du kan fortsette å bruke apparatet. du kan fortsette å bruke apparatet.

MERK: Rengjør glasset i henhold til avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD" mellom to kontinuerlige sykluser. mellom to kontinuerlige sykluser.

7. Slå alltid av melkeskummeren og koble fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.

II. Varmt og tynt skum

1. Plasser apparatet på et flatt underlag.

2. Åpne lokket og sett inn skummepinnen på skaftet i bunnen av glasset.

3. Fyll glasset med ønsket mengde melk og sett på lokket igjen.

MERK: Maks. tillatt melkemengde er 250 ml (se fig. 1) for å unngå at melken renner over etter skumming. Minste tillatte melkemengde er 100 ml, for å unngå at melken renner over etter skumming.

MERK: Bruk helmelk, frossen melk (5-10 °C).

4. Koble støpselet til en stikkontakt.

5. Vri på KNAPPEN til arbeidsindikatoren for "Warm and thin foam" lyser. Trykk deretter trykk deretter på PRESS KEY-knappen én gang, og arbeidsindikatoren for "Varmt og tynt skum" blinker. begynne å blinke, og apparatet begynner å fungere. Når melketemperaturen har nådd den innstilte innstillingsverdien, vil apparatet slutte å fungere;

Merk: Under drift kan du stoppe driften ved å trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet har sluttet å fungere, åpner du lokket og heller ut den oppvarmede og skummede skummede melken for å nyte den.

Forsiktig! Det må være minst 3 minutters hviletid mellom to kontinuerlige sykluser.

sykluser, ellers går apparatet automatisk over i selvbeskyttelsesmodus etter 5 sykluser.

sykluser, ellers går apparatet automatisk over i selvbeskyttelsesmodus etter 5 sykluser. etter å ha arbeidet i 5 sykluser sammenhengende, arbeidsindikatoren blinker og bryterknappen vil ikke aktiveres ikke, og etter ca. 5 minutter går apparatet i standby-modus og du kan fortsette å bruke apparatet. du kan fortsette å bruke apparatet.

MERK: Rengjør beholderen i henhold til avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD" mellom to kontinuerlige sykluser.

III. Bare oppvarming hver for seg, uten skumming.

1. Plasser apparatet på et flatt underlag.

2. Åpne deretter lokket, og sett inn blandepinnen på skaftet i bunnen av glasset.

3. Fyll glasset med ønsket mengde melk og sett på lokket igjen.

MERK: Maksimal tillatt melkemengde er 500 ml (se fig. 1) for å unngå at melken renner over etter blanding. at melken renner over etter blanding. Minste tillatte melkemengde er 100 ml.

MERK: Bruk helmelk, frossen melk (5-10 °C).

4. Koble støpselet til en stikkontakt.

5. Vri på knappen til arbeidsindikatoren for "Kun oppvarming separat, uten skumming" lyser. skumming" lyser. Trykk deretter én gang på PRESS KEY-knappen, og arbeidsindikatoren for "Kun oppvarming separat, uten skumming" begynner å blinke, og apparatet begynner å fungere. å fungere. Når melketemperaturen har nådd den innstilte verdien, slutter apparatet å fungere. apparatet slutte å virke;

6. Når apparatet har sluttet å virke, åpner du lokket, heller ut den varme melken og nyter den. nyt den.

Forsiktig! Det må være minst 3 minutters hviletid mellom to kontinuerlige sykluser. sykluser, ellers går apparatet automatisk over i selvbeskyttelsesmodus etter 5 sykluser. etter å ha arbeidet sammenhengende i 5 sykluser, arbeidsindikatoren blinker og bryteren aktiveres ikke. aktiveres ikke, og etter ca. 5 minutter går apparatet i standby-modus og du kan fortsette å bruke apparatet. du kan fortsette å bruke apparatet.

MERK: Rengjør beholderen i henhold til avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD" mellom to kontinuerlige sykluser.

7. Slå alltid av melkeskummen og koble fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.

IV. Kun skumming separat, uten oppvarming

1. Plasser apparatet på et flatt underlag.

2. Åpne lokket og sett inn skummeskjeen på skaftet i bunnen av glasset.

3. fyll glasset med ønsket mengde melk og sett på lokket igjen.

MERK: Maks. tillatt melkemengde er 250 ml (se fig. 1) for å unngå at melken renner over etter skumming.

Minste tillatte melkemengde er 100 ml, for å unngå at melken renner over etter skumming.

MERK: Vennligst bruk helmelk.

4. koble støpselet til en stikkontakt.

5. Vri på KNAPPEN til arbeidsindikatoren for "Kun skumming separat, uten oppvarming" lyser. oppvarming" lyser. Trykk deretter på PRESS KEY-knappen én gang, og arbeidsindikatoren for arbeidsindikatoren for "Kun skumming separat, uten oppvarming" begynner å blinke.

rotere for å skumme melk separat, men varmeelementet varmes ikke opp. Og apparatet apparatet vil automatisk slutte å rotere etter bruk.

Merk: Under drift kan du stoppe driften ved å trykke én gang på knappen.

6. Når apparatet har sluttet å fungere, åpner du lokket, heller ut den oppskummede melken og nyt den.

Forsiktig: Det må være minst 3 minutters hviletid mellom to kontinuerlige sykluser, ellers vil apparatet sykluser, ellers vil apparatet automatisk gå inn i selvbeskyttelsesmodus etter 5 sammenhengende etter å ha arbeidet i 5 sykluser kontinuerlig, arbeidsindikatoren blinker og bryterknappen aktiveres ikke. aktiveres ikke, og etter ca. 5 minutter går apparatet i standby-modus og du kan fortsette å bruke apparatet. du kan fortsette å bruke apparatet.

MERK: Rengjør glasset i henhold til avsnittet "RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD" mellom to kontinuerlige sykluser. mellom to kontinuerlige sykluser.

7. slå alltid av melkeskummen og koble fra strømforsyningen når den ikke er i bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Koble alltid apparatet fra stikkontakten og la det avkjøles før rengjøring. rengjøring.

FORSIKTIG: Senk aldri glasset eller strømledningen i vann, og la aldri fuktighet komme i kontakt med disse delene. disse delene.

1. Vask lokket med vann og et mildt rengjøringsmiddel. Lokket kan ikke vaskes i oppvaskmaskin. Skyll det grundig og tørk det.
2. Ta ut skummingspaddel, blandepaddel og sjokoladetilbehør. vask dem helt i varmt vann. dem fullstendig i varmt vann.
3. Vask innsiden av glasset med en kombinasjon av et mildt vaskemiddel og vann, og tørk deretter av med en myk, fuktig klut. med en myk, fuktig klut.
4. Tørk av utsiden av glasset med en myk, fuktig klut eller et rengjøringsmiddel, men bruk aldri giftige rengjøringsmiddel.

MERK: Ikke bruk kjemiske, stål-, tre- eller slipende rengjøringsmidler til å rengjøre utsiden av apparatet for å unngå tap av glans.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Spenning	: 220-240V/50-60Hz
Strøm	: 500-600W
Kapasitet	: 250 ml til skumming, 500 ml til oppvarming
Drift	: Betjeningsknott med TRYKKETAST for enkelt valg
Sikkerhetsfunksjoner	: Automatisk avstengning, kjølig berøring utvendig
Rengjøring	: Deler som er enkle å rengjøre, ikke nedsenkbar kanne
Utførelse	: Slang, kompakt og elegant
Materiale	: Rustfritt stål og plast
Dimensjoner	: 172X135X229mm
Vekt	: 1,8 KG

MILJØVENNLIG AVFALLSHÅNDTERING



Du kan bidra til å beskytte miljøet!
Husk å respektere lokale forskrifter:
lever inn elektrisk utstyr som ikke fungerer, til et
egnet avfallsmottak.

AIVIQ ApS
Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark