

AIVIQ[®]
APPLIANCES

PREMIO DUAL HEATING
SINGLE AIRFRYER

AAF-S831



EN - READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING

DK - LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG

SE - LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER

NO - LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK

LIST OF CONTENTS

01. OVERVIEW	02
02. SIGNAL WORDS	03
03. INSTRUCTION	05
04. GENERAL DESCRIPTION	07
05. GETTING TO KNOW	08
06. BEFORE FIRST USE	09
07. WI-FI INSTRUCTION	10
08. HOW TO USE	14
09. MAINTENANCE	18
10. TROUBLESHOOTING	19
11. WARRANTY	20
12. DISPOSAL & TECHNICAL DATA	21

INDHOLDSFORTEGNELSE

01. OVERBLIK	22
02. SIGNALORD	23
03. INSTRUKTION	25
04. GENEREL BESKRIVELSE	27
05. FÅ KENDSKAB TIL	28
06. FØR FØRSTE BRUG	29
07. WI-FI-INSTRUKTION	30
08. SÅDAN BRUGER DU	34
09. VEDLIGEHOLDELSE	38
10. FEJLFINDING	39
11. GARANTI	40
12. BORTSKAFFELSE OG TEKNISKE DATA	41

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01. ÖVERSIKT	42
02. SIGNALORD	43
03. INSTRUKTION	45
04. ALLMÅN BESKRIVNING	47
05. ATT LÄRA KÄNNA	48
06. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN	49
07. WI-FI-INSTRUKTION	50
08. SÅ HÄR ANVÄNDER DU	54
09. UNDERHÅLL	58
10. FELSÖKNING OCH FELAVHJÄLPNING	59
11. GARANTI	60
12. AVFALLSHANTERING & TEKNISKA DATA	61

INNHALDSFORTEGNELSE

01. OVERSIKT	62
02. SIGNALORD	63
03. INSTRUKSJON	65
04. GENERELL BESKRIVELSE	67
05. BLI KJENT MED	68
06. FØR FØRSTE GANGS BRUK	69
07. WI-FI-INSTRUKSJONER	70
08. HVORDAN BRUKE	74
09. VEDLIKEHOLD	78
10. FEILSØKING	79
11. GARANTI	80
12. AVFALLSHÅNDTERING OG TEKNISKE DATA	81



IMPORTANT NOTICES! PLEASE KEEP FOR REFERENCE!

ITEMS SUPPLIED


- 1 x Basket hot air frying machine
- 1 x Drawer
- 1 x Rack
- 1 x Operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

Never remove the rating plate and any possible warnings!

Overview of AAF-D561

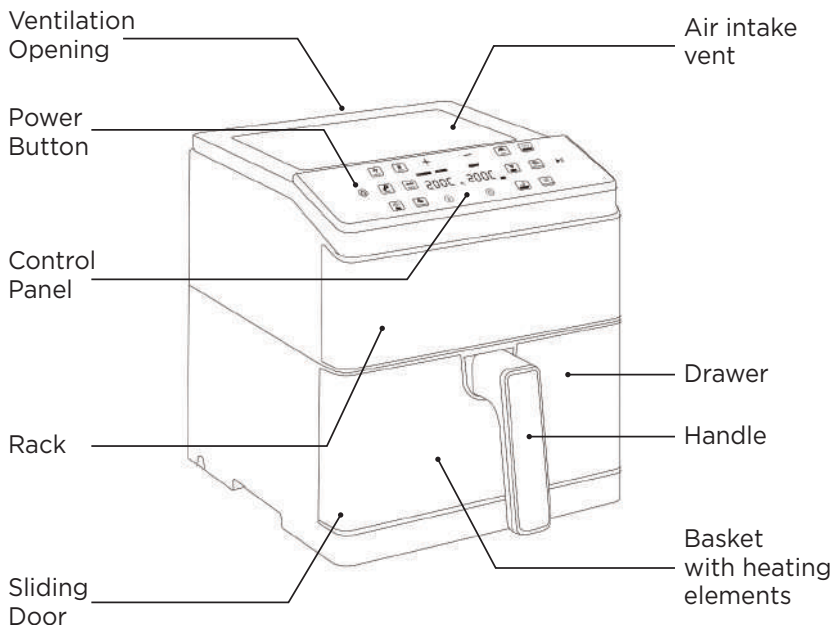

8L Digital Air Fryer

IMPORTANT
RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
READ CAREFULLY

SYMBOLS



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Caution: hot surfaces!



Suitable for use with food.



Alternating current.

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

DANGER – high risk, results in serious injury or death

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen the AIVIQ Premio AAF-S831 Airfryer. This cutting-edge airfryer epitomizes smart kitchen technology, designed to meet the needs of the modern household. With an impressive 8L capacity, it provides ample space for large meals, making it ideal for families and gatherings.

The AAF-S831 features a dual heating system with elements both above and below, ensuring uniform cooking and perfect results for a wide variety of dishes. Its stylish and practical design includes elegant stainless steel panels that add a modern touch to any kitchen decor. The user-friendly interface ensures effortless operation, while the removable, dishwasher-safe cooking trays simplify the cleaning process. Additionally, the AAF-S831 is manufactured without the use of PFOA and PFAS, ensuring your cooking is not only efficient but also health-conscious.

Enhanced with WiFi functionality, the AAF-S831 seamlessly connects to your smart devices, allowing you to monitor and control your cooking remotely. Adjust settings, receive updates, or explore new recipes directly from your smartphone, enhancing your cooking experience without the need to be in the kitchen.

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

Thank you for choosing AIVIQ. Enjoy your cooking experience!

INTENDED USE

- The device is intended to be used for grilling, baking, defrosting, warming up and dehydrating food.
- **The device operates exclusively with hot air. Do not pour any oil or fat into the device, as you would do with a conventional fryer!**
- The device is not suitable for preparing liquid dishes such as soups, sauces or stews!
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or domestic-like applications, e.g. in hotels, bed and breakfasts, offices, staff kitchens or similar places.
- Use the device only for the specified purpose and as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

INSTRUCTION

Please read this user manual thoroughly before using the appliance, and ensure its safekeeping for future reference.

Warning:

1. To prevent electric shock, do not allow any water or other liquids to enter the appliance.
2. Always place the ingredients to be fried in the removable pot to avoid contact with the heating elements.
3. Do not obstruct the air inlet and exhaust openings while the appliance is in operation.
4. Avoid filling the grill with oil as this may pose a fire hazard.
5. Never touch the interior of the appliance while it is in operation.
6. Before connecting the appliance, verify that the indicated voltage on the appliance matches the local mains voltage in your country.
7. Do not use the appliance if the plug, power cord, or appliance itself is damaged.
8. If the power cord is damaged, it must be replaced at an authorized service center or by similarly qualified personnel to avoid hazards.
9. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service, or personnel with similar qualifications to prevent danger.
10. This appliance is suitable for use by individuals aged 8 and above, as well as people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience, provided they receive proper supervision, instruction, and understand the associated risks. Children are not allowed to play with the appliance. Cleaning and maintenance should only be performed by children above 8 years old under supervision.
11. When the appliance is switched on or cooling down, keep it and its mains cord out of the reach of children.
12. Ensure that the mains cord is kept away from hot surfaces.
13. Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
14. Always connect the appliance to a grounded wall socket and ensure that the plug is properly inserted.




INSTRUCTION

15. The appliance is strictly not designed for utilization with an external timer or a separate remote-control system.
16. Avoid placing the appliance on or near flammable materials such as tablecloths or curtains.
17. Refrain from positioning the appliance against a wall or other appliances. Maintain a minimum of 10cm space at the back and sides and 10cm at the top of the appliance. Do not place any objects on top of the appliance.
18. The appliance should solely be utilized for the purposes outlined in this manual.
19. Do not leave the appliance operating unattended.
20. Hot steam is emitted through the air exhaust openings during frying. Keep a safe distance from the steam and exhaust openings to prevent scalding. Take caution when removing the grill from the appliance as hot steam and air may be present.
21. The surface beneath the appliance may become hot during use.
22. Immediately detach the appliance from the power source if you observe dark smoke emerging from it. Wait until the smoke ceases before removing the grill from the appliance.
23. Please refer to the "cleaning" section in the instructions for specific guidance on cleaning surfaces that come into contact with food or oil.
24. Be careful that the appliance surface may become hot during use.

Caution


- Ensure that the appliance is placed on a flat, level, and sturdy surface.
- This appliance is designed for regular household usage only. It is not intended for use in settings such as professional kitchens, offices, farms, or other work environments. Additionally, it should not be used by guests in hotels or similar establishments.
- Any improper use or failure to follow the instructions outlined in the user manual will void the warranty, and the seller will not be held liable for any resulting damages.
- Always remember to unplug the appliance after each use.
- Allow the appliance to cool down for approximately 30 minutes before handling or cleaning.
- Clear away any burnt remnants from the appliance.

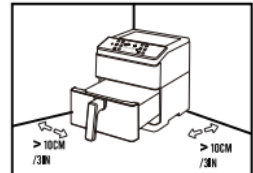



SAVE THESE INSTRUCTIONS

GENERAL DESCRIPTION

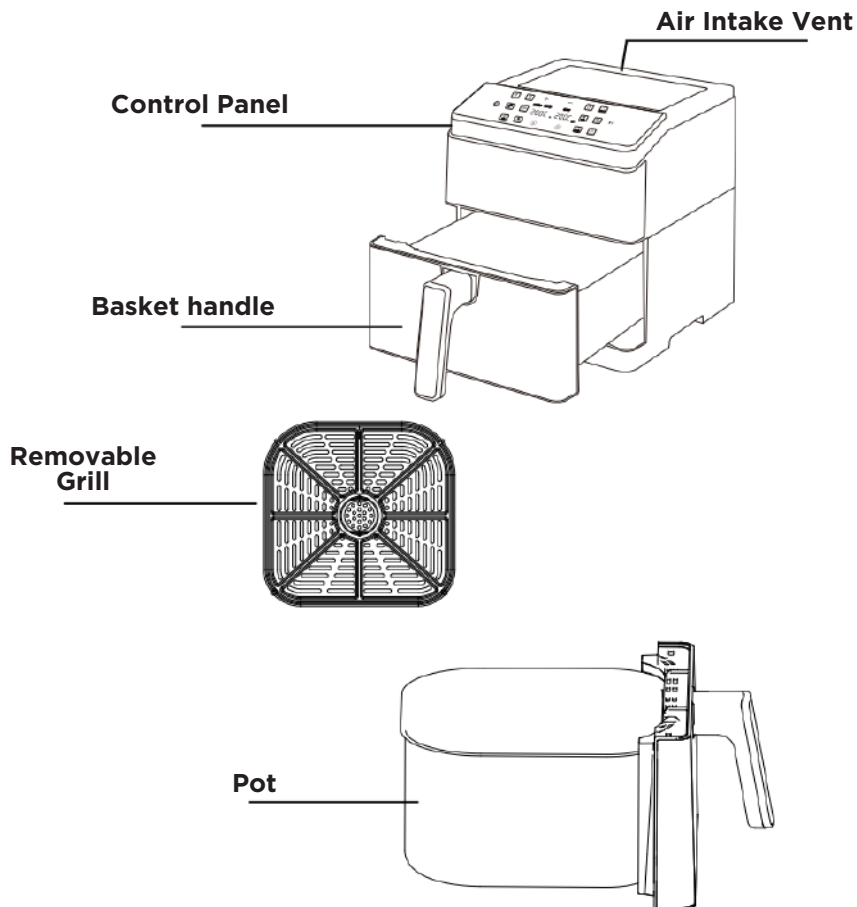

NOTE: In order to prevent the ingredients from coming into contact with the heating elements, it is recommended to always place them in the pot before frying.

GETTING TO KNOW

Control Panel



Function

Air Fry



Fries



Bake



Steaks



Wings



Bacon



Pizza



Dehydrate



Fish



Vegetables



Shrimp



Keep warm



Operating Buttons

Power on: Press the button to light the LCD display

Menu Button: Press food icon.

Start/Stop: Press “” to start working. The selected function will be indicated by a lit icon, indicating that the function is active. When the drawer is pulled out (the frying basket and grill shelf), all functions will pause. Sliding the drawer back into position will resume operations.

Temperaure/Time Control:

Press “” to control temperature, then press the “+” or “-” button to adjust the temperature as desired.

Press “” to control cooking time, then press the “+” or “-” button to adjust the cooking time.

BEFORE FIRST USE

REMINDS

01. Begin by removing all packaging materials from the appliance.
02. Take care to remove any stickers or labels from the appliance, with the exception of the rating label.
03. Thoroughly clean the removable pot and grill using hot water and a gentle dishwashing soap, making sure to use a non-abrasive sponge. Note: Alternatively, you can choose to clean these parts in the dishwasher.
04. Using a damp cloth, wipe both the inside and outside of the appliance.

Prepare to use

01. Position the appliance on a stable, flat, and heat-resistant surface.
02. Properly insert the pot into the grill.
03. Avoid filling the grill with liquids such as oil. Ensure that no objects are placed on top of the appliance, as this can disrupt airflow and impact the air frying process.

NOTE: When you first start using the air fryer, you may notice a slight odor similar to heating plastic. This is completely normal for new air fryers, as the materials are being heated for the first time. The smell will disappear after using the appliance a few times.

WIFI CONNECTION DETAILS

The Tuya app can be updated from the App Store and is adapted to the latest IOS and Android systems.


- **We bear no responsibility for any matter as a result of incompatibility.**
- When connecting, make sure the mobile or tablet device is connected to the network you want to set up.
- Make sure your device's WIFI connection is working properly and can reconnect to your network automatically.
- When connecting for the first time, it is recommended that the air fryer and the mobile phone or tablet you will be at a distance less than one meter from the router. After installation you can place the appliance at up to 50 meters from the router. This distance can be affected by different conditions in the location of the device and by the range of the of the network to which the connection has been made.
- **We bear no responsibility for problems caused by the Internet connection, WIFI router or other smart devices. Please contact the provider for further information.**

Install Application

1. Plug in the appliance and press the power button (13).
2. Search for "Tuya" app on Apple Store or Google Play or scan the QR code below.



3. Download and install the app on your mobile phone or tablet.
4. The app icon will appear on your phone or tablet screen when the installation is complete.

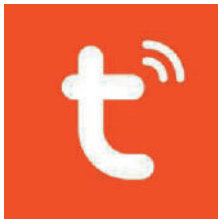

5. After the installation is complete, the "**Create Account**" process should be performed.

To create an account, follow the steps below:

- Click **"Agree"** to accept the **Privacy Policy**.
- The application automatically recognizes the country you are in. Fill in a valid email, check the box next to **"Register Agree"** and click on **"Get confirmation code"**.
- A message will be sent to your e-mail with a unique code that you fill in the boxes.
- You will then be asked to enter a personal password. After entering it, click on **"Complete"**.

Note: Password should contain 6 to 20 characters (letters and numbers).

- If you wish to receive updates from the application, select "Service Maintenance and Improvement Activity" and/or Personalized Recommendations and press **"Go to App"**. Alternatively, you can select nothing and click on "Go to App".
- Registration is complete.


Notes:


- **In case the air fryer is not detected by the application: At the standby mode, press the  button continuously for 3 seconds until a "beep" is heard and try again.**
- **Only one mobile phone or tablet can be connected to the air fryer. You will be automatically logged out if another user tries to log in at the same time.**

To add an appliance, follow the steps below:

- Click on **"Add appliance"**.
- Click on **"Continue"**.
- Select your preference for app access to device location. It is recommended to select **"Precise"** and then **"While using the application"**.
- Click on **"Turn on Bluetooth"** at the orange exclamation "!".
- Then, click on **"Go to setting"** and **"Continue"**.
- The air fryer will appear on the screen. Click on **"Add"** to add the air fryer to the application.
- When the appliance has been added, the WIFI name will be displayed and you will be asked to insert the WIFI password.
- Click on **"Next step"**.
- Click on **"Complete"**. Appliance addition is complete.

USING THE AIR FRYER WITH THE WIFI

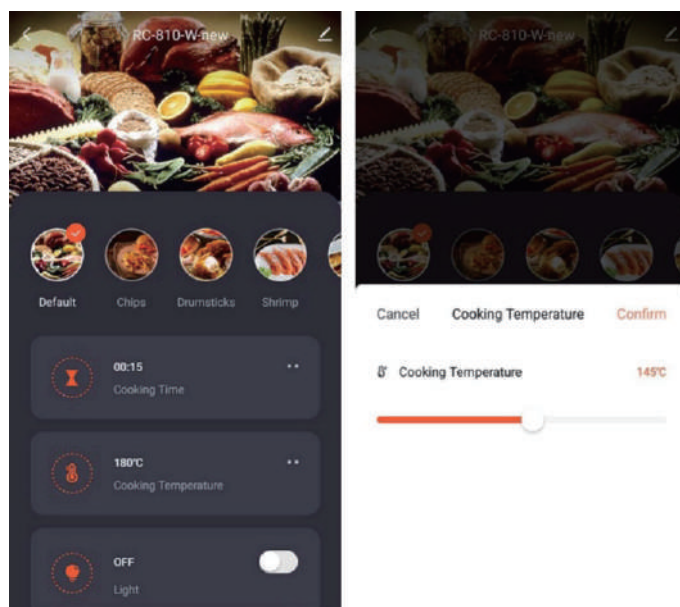

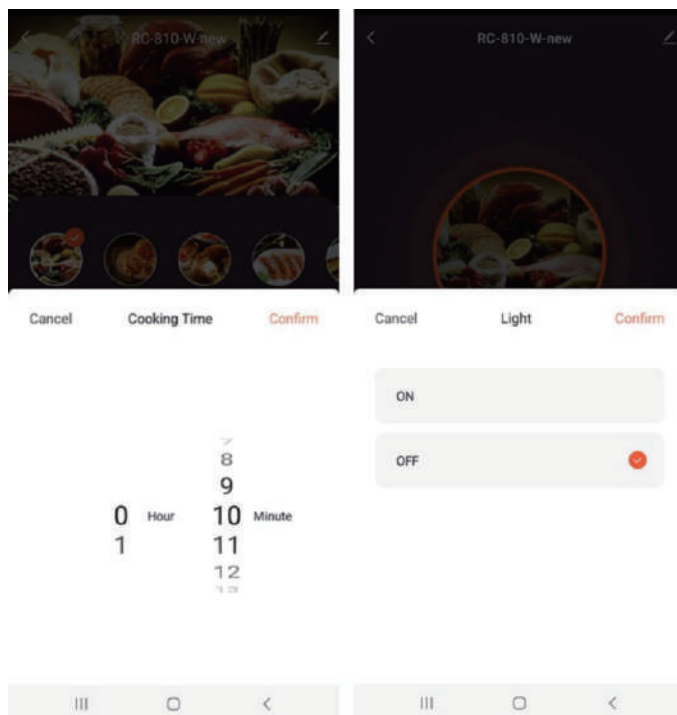

- Click on the icons to select the program of your choice.
- Click on **"Cooking Temperature"** to set the temperature.
- Click on **"Cooking Time"** to set the time.
- Click on **"Light"** to turn the interior light on or off.

CARE AND CLEANING

- **Before cleaning and storage, unplug the appliance and let it cool down.**
- **Always clean the appliance and accessories after each use.**

Body:

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.

Detachable rack & bucket:

- Wash with warm soapy water and dry thoroughly.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents.
- Never use metal scouring pads for cleaning.
- **It is recommended not to wash the parts in the dishwasher.**

HOW TO USE


FUNCTIONS

PROGRAM LOGISTICS			
Function	Menu	Default Time(min)	Default Temperature (°C)
	 Air Fry	20	200
	 Fries	20	200
	 Bake	25	160
	 Steaks	15	180
	 Wings	25	185
	 Bacon	12	190
	 Pizza	15	180
	 Dehydrate	8h	55
	 Fish	15	180
	 Vegetables	15	160
	 Shrimp	20	160
	 Keep Warm	30	95


HOW TO USE

Cooking Steps

1. Insert the power plug into a socket with proper grounding and place the pot on the grill.

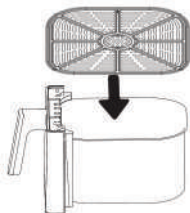

2. Put the ingredients into the pot and switch on the appliance.

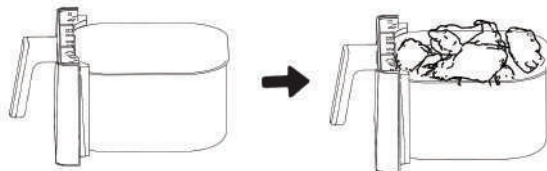

3. Put the pot into the right position. Choose the function from the control panel and press “▶” button to start frying.



4. The screen display will show the temperature and remaining working time. The temperature displayed represents the set temperature, while the time displayed indicates the remaining cooking time.




HOW TO USE

Cooking Steps


5. When the timer bell rings, it indicates that the cooking is finished. Take out the pot from the appliance and carefully place it on a surface that is resistant to heat.



6. Check if the ingredients are prepared. If the ingredients are not prepared yet, smoothly retract the grill into the appliance and allow it to cook for additional minutes.

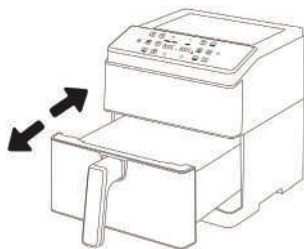

7. Clear the pot. To extract large or delicate ingredients, employ a pair of tongs to elevate the ingredients from the detachable container.

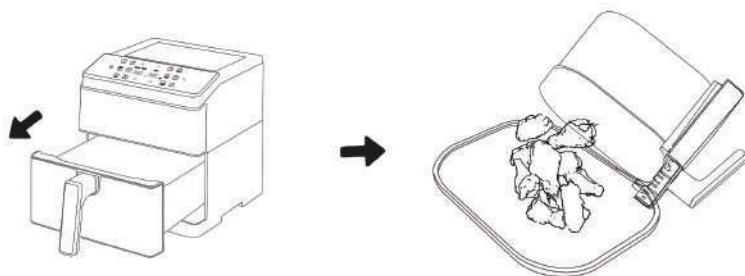

HOW TO USE

SETTINGS

In addition to its preset functions, this air fryer can also be used to cook other foods by adjusting the time and temperature settings.

Please note that these settings are provided for reference only. As ingredients vary in origin, size, shape, and brand, we cannot guarantee the optimal settings for your specific ingredients.

TIPS:

- Smaller ingredients typically have a slightly shorter preparation time compared to larger ingredients.
- More ingredients only result in a slightly longer preparation time, while fewer ingredients only require a slightly shorter preparation time.
- To ensure even frying and optimal results, it is recommended to shake smaller ingredients halfway through the preparation time.
- For a crispy outcome, you can coat fresh potatoes with a small amount of oil before frying them in the Air fryer. It is best to add the oil shortly before frying.
- Avoid preparing excessively greasy ingredients, such as sausages, in the Air fryer.
- Any snacks that can be prepared in an oven can also be prepared in the Air fryer.
- Pre-made dough can be used for quick and easy preparation of filled snacks. Additionally, pre-made dough requires less preparation time compared to homemade dough.

Note: Please increase the preheating time by 3 minutes if the appliance is cold before commencing frying.

MAINTENANCE

Cleaning and Storage

Cleaning

It is recommended to clean the appliance thoroughly after each use. Both the grill, basket, and the interior of the appliance are equipped with a non-stick coating, so it is important to avoid using metal utensils or abrasive cleaning materials that could potentially damage the coating.

Here are the steps to properly clean the appliance:

01. Unplug the appliance from the power source and allow it to cool down. For faster cooling, you can remove the grill.
02. Gently wipe the exterior of the appliance with a damp cloth.
03. Clean the grill and basket by using hot water, mild dish soap, and a non-abrasive sponge. Alternatively, you can also use a dishwasher-safe cleaning liquid to remove any remaining dirt.

Note: The grill and basket can be safely cleaned in a dishwasher.

Remember to always follow the manufacturer's instructions for the specific cleaning and maintenance requirements of your appliance to ensure its longevity and optimal performance.

One helpful tip for removing stubborn dirt from the removable bowl or bottom of the grill is to fill the grill with hot water and a small amount of dishwashing liquid. Place the removable bowl inside the grill and allow them to soak for about 10 minutes. Afterward, clean the inside of the appliance using hot water and a non-abrasive sponge. To remove any food residues, use a cleaning brush to clean the heating element.

Storage

1. Unplug the appliance and allow it to cool down.
2. Ensure that all components are clean and completely dry.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Cause	Solution
Appliance stops working	The appliance is not currently connected to the mains power supply.	Please insert the mains plug into an earthed wall socket.
	It appears that the timer has not been set.	Adjust the timer to the desired preparation time in order to activate the appliance.
The ingredients cooked using the air fryer are not yet fully cooked.	The quantity of ingredients in the removable bowl exceeds the recommended capacity.	Please place smaller batches of ingredients in the removable bowl, as smaller quantities ensure more even frying.
	The set temperature is insufficient. Adjust it to the recommended temperature setting.	The designated preparation time is insufficient. Set the timer to the required preparation duration.
	The preset temperature is too low.	Adjust the temperature to the specified setting.
The ingredients exhibit uneven frying results in the air fryer.	Certain categories of ingredients necessitate agitation at the midway point of the preparation time.	Ingredients that are stacked or overlap, such as fries, should be shaken halfway through the preparation process.
White smoke is emanating from the appliance.	Greasy ingredients put in the appliance.	Ensure meticulous control of the temperature, maintaining it below 80°C, when air frying ingredients with high fat content.

WARRANTY

REPLACEMENT

Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) stipulates that appliances should not be disposed of through regular municipal waste channels. Instead, old appliances must be collected separately to enhance the recovery and recycling of their constituent materials, thereby minimizing the impact on human health and the environment.



The symbol of a dustbin is universally employed on all products to serve as a reminder of the obligation for separate collection. Consumers are advised to contact their local authorities or dealers to obtain guidance on the proper procedures for discarding their old appliances. If opting for the disposal of old equipment, it is imperative to neutralize potential hazards by disconnecting the power cable flush with the device.

DANGEROUS MOVES:

Under no circumstances should you attempt to use your appliance if it exhibits signs of damage or if the power cord or plug is compromised. In the event of a defective power cord, it is crucial to replace it through the after-sales service to mitigate any potential hazards.

Repairs to your appliance should only be conducted by qualified and authorized personnel. Undertaking repairs that do not adhere to established standards may significantly heighten the risk for the user.

The warranty on the product is rendered void in instances of defects resulting from improper handling, degradation, or attempted repairs by third parties. This stipulation also applies to cases of normal wear and tear on accessories accompanying the appliance.

NOTE:

It is advisable to retain the packaging of your device throughout the duration of the warranty. The warranty is not applicable in the absence of the original packaging. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Warranty:

Your device is covered by a one-year warranty. Please note that accessories and spare parts are only available for the duration of the product's one-year warranty. The warranty does not extend to cover wear and breakage resulting from improper use of the product. Customers are responsible for all return procedures. Additionally, you are accountable for the costs and risks associated with shipping the product. Therefore, it is recommended to send the product with an acknowledgment of receipt and transport insurance, especially if the product holds significant value.

Rest assured that this product has been manufactured to the highest standards. If you have any inquiries, our courteous customer service staff is readily available to assist you.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

TECHNICAL DATA

Model Number: AAF-S831

Power Supply: 220-240 V ~ 50/60Hz

Power: 1800W

Capacity: 8L

Dimensions: 39.6x29.7x36.3 cm

2 Heater & 1 Grill inside

AIVIQ ApS

Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark



VIGTIGE MEDDELELSER! OPBEVAR VENLIGST TIL REFERENCE!

LEVEREDE VARER


- 1 x Stegemaskine med varmluft i kurv
- 1 x Skuffe
- 1 x Stativ
- 1 x Betjeningsvejledning

Kontrollér, om de medfølgende dele er komplette, og om der er transportskader på komponenterne. Hvis du finder skader, må du ikke bruge apparatet, men skal kontakte vores kundeservice.

Fjern eventuelle folier, klistermærker eller transportbeskyttelse fra enheden.

Fjern aldrig typeskiltet og eventuelle advarsler!

Oversigt over AAF-D561

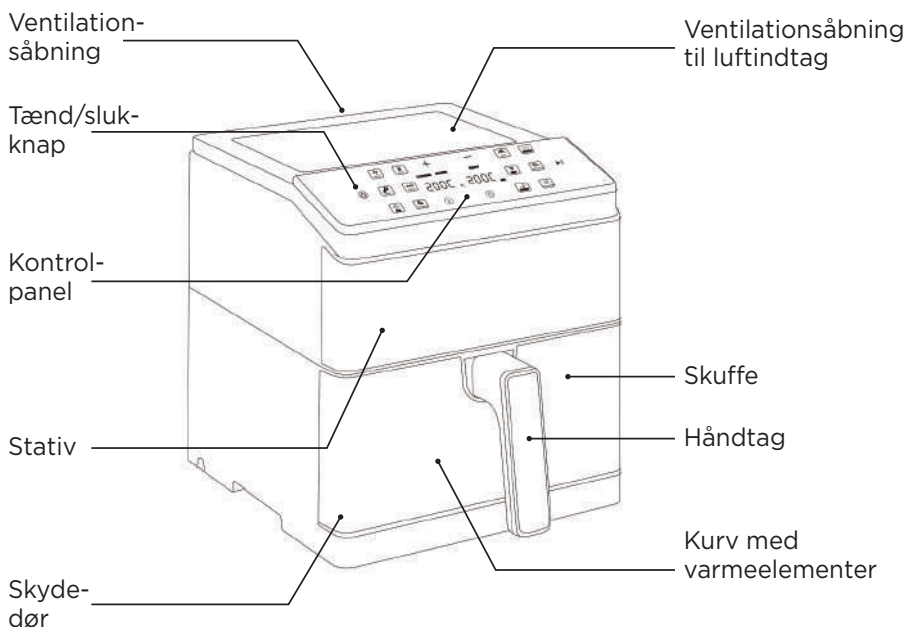

8L Digital Luftfryser

VIGTIGT
OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE
LÆS OMHYGGELIGT

SYMBOLER



Faresymboler: Disse symboler angiver mulige farer. Læs de tilhørende sikkerhedsanvisninger omhyggeligt, og følg dem.



Supplerende oplysninger



Læs betjeningsvejledningen før brug!



Forsigtig: varme overflader!



Egnet til brug sammen med fødevarer.



Vekselstrøm.

SIGNALORD

Signalord angiver farer, hvis de tilhørende anvisninger ikke følges.

FARE - høj risiko, resulterer i alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL - middel risiko, kan resultere i alvorlig personskade eller død.

BEMÆRK - kan medføre risiko for skade på materiale

Kære kunde,

Vi er glade for, at du har valgt AIVIQ Premio AAF-S831 Airfryer. Denne banebrydende airfryer er indbegrebet af smart køkkentechnologi, der er designet til at opfylde den moderne husholdnings behov. Med en imponerende kapacitet på 8 liter giver den rigelig plads til store måltider, hvilket gør den ideel til familier og sammenkomster.

AAF-S831 har et dobbelt varmesystem med elementer både over og under, hvilket sikrer ensartet tilberedning og perfekte resultater for en lang række retter. Det stilfulde og praktiske design omfatter elegante paneler i rustfrit stål, som giver et moderne præg til enhver køkkenindretning. Den brugervenlige grænseflade sikrer ubesværet betjening, mens de aftagelige kogeplader, der tåler opvaskemaskine, forenkler rengøringsprocessen. AAF-S831 er desuden fremstillet uden brug af PFOA og PFAS, hvilket sikrer, at din madlavning ikke kun er effektiv, men også sundhedsbevidst.

AAF-S831 er forbedret med WiFi-funktionalitet og kan problemfrit forbindes til dine smartenheder, så du kan overvåge og styre din madlavning på afstand. Juster indstillinger, modtag opdateringer eller udforsk nye opskrifter direkte fra din smartphone, så du kan forbedre din madlavningsoplevelse uden at skulle være i køkkenet.

Oplysninger om betjeningsvejledningen

Før du bruger apparatet første gang, skal du læse denne brugsanvisning grundigt igennem og gemme den til fremtidig brug og til andre brugere. Den er en integreret del af apparatet. Producenten og importøren påtager sig intet ansvar, hvis oplysningerne i denne betjeningsvejledning ikke overholdes.

Tak, fordi du valgte AIVIQ. Nyd din madlavningsoplevelse!

TILSIGTET BRUG

- Apparatet er beregnet til at blive brugt til grillning, bagning, optøning, opvarmning og dehydrering af mad.
- Apparatet fungerer udelukkende med varm luft. Der må ikke hældes olie eller fedt i apparatet, som man ville gøre med en almindelig frituregryde!
- Apparatet er ikke egnet til tilberedning af flydende retter som f.eks. supper, saucer eller gryderetter!
- Apparatet er kun til personlig brug og er ikke beregnet til kommercielle eller domestiklignende anvendelser, f.eks. på hoteller, bed and breakfasts, kontorer, personalekøkkener eller lignende steder.
- Brug kun apparatet til det angivne formål og som beskrevet i brugsanvisningen. Enhver anden brug anses for at være ukorrekt.
- Garantien dækker ikke fejl, der skyldes forkert håndtering, beskadigelse eller reparationsforsøg. Det samme gælder for normal slitage.

INSTRUKTION

Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du tager apparatet i brug, og sørg for at opbevare den til senere brug.

Advarsel:

1. For at undgå elektrisk stød må der ikke komme vand eller andre væsker ind i apparatet.
- Læg altid de ingredienser, der skal steges, i den aftagelige gryde for at undgå kontakt med varmeelementerne.
3. Luftindtags- og udblæsningsåbningerne må ikke blokeres, mens apparatet er i drift.
4. Undgå at fylde grillen med olie, da det kan udgøre en brandfare.
5. Rør aldrig ved apparatets indre, mens det er i drift.
6. Før du tilslutter apparatet, skal du kontrollere, at den angivne spænding på apparatet svarer til den lokale netspænding i dit land.
7. Brug ikke apparatet, hvis stikket, netledningen eller selve apparatet er beskadiget.
8. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes på et autoriseret servicecenter eller af tilsvarende kvalificeret personale for at undgå farer.
9. Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes eftersalgs-service eller personale med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.
10. Dette apparat er egnet til brug af personer fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, forudsat at de modtager korrekt opsyn og instruktion og forstår de tilknyttede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn over 8 år under opsyn.
11. Når apparatet er tændt eller køler ned, skal det og netledningen holdes uden for børns rækkevidde.
12. Sørg for, at netledningen holdes væk fra varme overflader.
13. Sæt ikke stikket i stikkontakten, og betjen ikke betjeningspanelet med våde hænder.
14. Tilslut altid apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse, og sørg for, at stikket er sat korrekt i.




INSTRUKTION

15. Apparatet er absolut ikke designet til brug med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
16. Undgå at placere apparatet på eller i nærheden af brændbare materialer som f.eks. duge eller gardiner.
17. Undgå at placere apparatet op ad en væg eller andre apparater. Hold en afstand på mindst 10 cm på bagsiden og siderne og 10 cm på toppen af apparatet. Placer ikke nogen genstande oven på apparatet.
18. Apparatet må kun bruges til de formål, der er beskrevet i denne manual.
19. Lad ikke apparatet være i drift uden opsyn.
20. Der udsendes varm damp gennem udblæsningsåbningerne under stegning. Hold sikker afstand til damp- og udblæsningsåbningerne for at undgå skoldning. Vær forsigtig, når du fjerner grillen fra apparatet, da der kan være varm damp og luft til stede.
21. Overfladen under apparatet kan blive varm under brug.
22. Tag straks apparatet ud af stikkontakten, hvis der kommer mørk røg ud af det. Vent, indtil røgen er væk, før du tager grillen ud af apparatet.
23. Se afsnittet »Rengøring« i vejledningen for specifik vejledning om rengøring af overflader, der kommer i kontakt med mad eller olie.
24. Vær opmærksom på, at apparatets overflade kan blive varm under brug.

Forsigtig


- Sørg for, at apparatet er placeret på en flad, jævn og robust overflade.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i f.eks. professionelle køkkener, kontorer, gårde eller andre arbejdsmiljøer. Det bør heller ikke bruges af gæster på hoteller eller lignende steder.
- Ved forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen bortfalder garantien, og sælgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge heraf.
- Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten efter hver brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før det håndteres eller rengøres.
- Fjern eventuelle brændte rester fra apparatet.

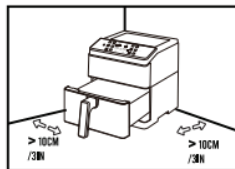



GEM DISSE INSTRUKTIONER

GENEREL BESKRIVELSE

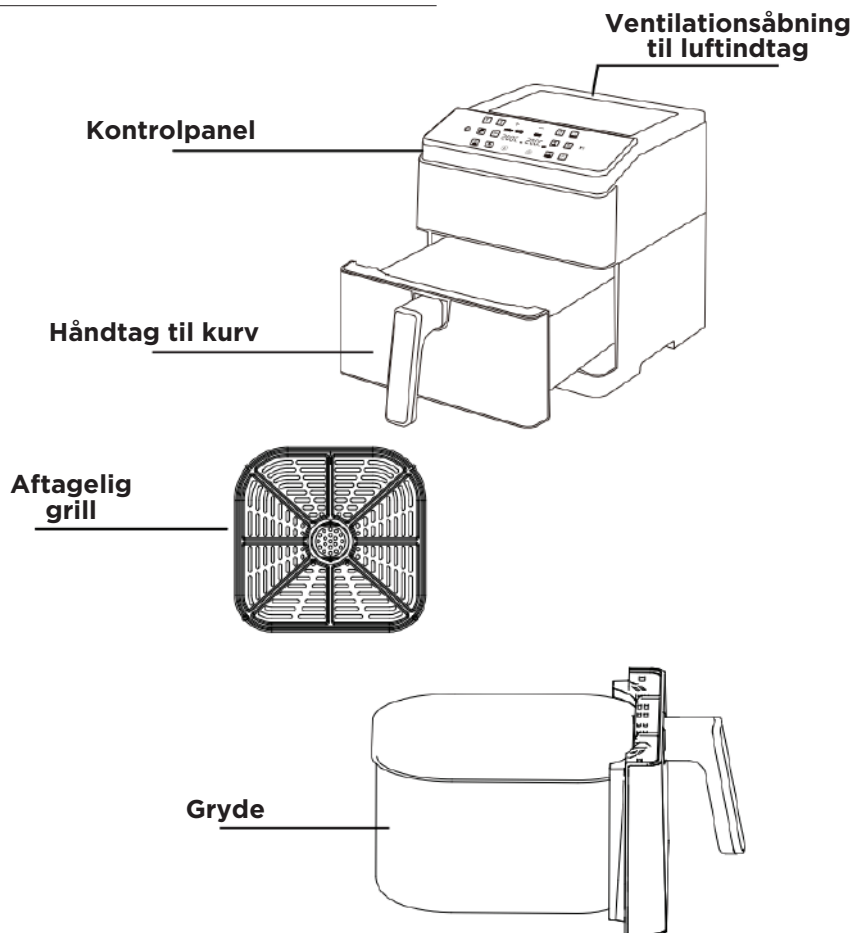

BEMÆRK: For at undgå, at ingredienserne kommer i kontakt med varmeelementerne, anbefales det altid at lægge dem i gryden, før de steges.

FÅ KENDSKAB TIL

Kontrolpanel



Funktion

Luftsteg	
Pommes frites	
Bage	
Bøffer	
Vinger	
Bacon	

Pizza	
Dehydrere	
Fisk	
Grøntsager	
Rejer	
Hold varmen	

Betjeningsknapper

Tænd for strømmen: Tryk på knappen for at tænde LCD-displayet

Menu-knap: Tryk på madikonet.

Start/Stop: Tryk på »||« for at begynde at arbejde. Den valgte funktion vises med et tændt ikon, som indikerer, at funktionen er aktiv. Når skuffen trækkes ud (stegekurven og grillhylden), sættes alle funktioner på pause. Når skuffen skubbes tilbage på plads, genoptages funktionerne.

Kontrol af temperatur/tid:

Tryk på »⏸« for at styre temperaturen, og tryk derefter på knappen »+« eller »-« for at justere temperaturen efter ønske.

Tryk på »⌚« for at styre tilberedningstiden, og tryk derefter på knappen »+« eller »-« for at justere tilberedningstiden.

FØR FØRSTE BRUG

FJERNING

01. Begynd med at fjerne alt emballagemateriale fra apparatet.
02. Vær omhyggelig med at fjerne alle klistermærker og etiketter fra apparatet, med undtagelse af mærkaten.
03. Rengør den aftagelige gryde og grillen grundigt med varmt vand og en mild opvaskesæbe, og sørg for at bruge en ikke-slibende svamp. Bemærk: Alternativt kan du vælge at rengøre disse dele i opvaskemaskinen.
04. Tør apparatet af både indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

Gør klar til brug

01. Placer apparatet på en stabil, flad og varmebestandig overflade.
02. Sæt gryden korrekt ind i grillen.
03. Undgå at fylde grillen med væsker som f.eks. olie. Sørg for, at der ikke placeres genstande oven på apparatet, da det kan forstyrre luftstrømmen og påvirke luftstegningsprocessen.

BEMÆRK: Når du begynder at bruge frituregryden, vil du måske bemærke en svag lugt, der minder om opvarmning af plastik. Det er helt normalt for nye frituregryder, da materialerne opvarmes for første gang. Lugten forsvinder, når du har brugt apparatet et par gange.

DETALJER OM WIFI-FORBINDELSE

Tuya-appen kan opdateres fra App Store og er tilpasset de nyeste IOS- og Android-systemer.


- Vi påtager os intet ansvar for eventuelle problemer som følge af inkompatibilitet.
- Når du opretter forbindelse, skal du sørge for, at mobil- eller tablet-enheden er forbundet til det netværk, du vil oprette.
- Sørg for, at din enheds WIFI-forbindelse fungerer korrekt og kan oprette forbindelse til dit netværk igen automatisk.
- Når du opretter forbindelse første gang, anbefales det, at frituregryden og mobiltelefonen eller tabletten befinder sig i en afstand på mindre end en meter fra routeren. Efter installationen kan du placere apparatet op til 50 meter fra routeren. Denne afstand kan påvirkes af forskellige forhold på apparatets placering og af rækkevidden af det netværk, der er oprettet forbindelse til.
- Vi påtager os intet ansvar for problemer forårsaget af internetforbindelsen, WIFI-routeren eller andre smarte enheder. Kontakt venligst udbyderen for yderligere information.

Installation af applikation

1. Sæt stikket i apparatet, og tryk på tænd/sluk-knappen (13).
2. Søg efter »Tuya«-appen i Apple Store eller Google Play, eller scan QR-koden nedenfor.



3. Download og installer appen på din mobiltelefon eller tablet.
4. App-ikonet vises på din telefon- eller tabletskærm, når installationen er færdig.

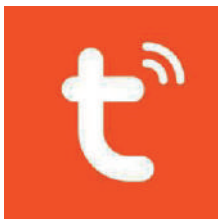

5. Når installationen er færdig, skal processen »Opret konto« udføres.

Følg nedenstående trin for at oprette en konto:

- Klik på »**Agree**« for at acceptere privatlivspolitikken.
- Applikationen genkender automatisk det land, du befinder dig i. Udfyld en gyldig e-mail, sæt kryds i boksen ved siden af »**Register Agree**«, og klik på »**Get confirmation code**«.
- Der sendes en besked til din e-mail med en unik kode, som du skal udfylde i felterne.
- Du bliver derefter bedt om at indtaste en personlig adgangskode. Når du har indtastet den, skal du klikke på »**Complete**«.

Bemærk: Adgangskoden skal indeholde 6 til 20 tegn (bogstaver og tal).

- Hvis du ønsker at modtage opdateringer fra applikationen, skal du vælge »**Service Maintenance and Improvement Activity**« og/eller personlige anbefalinger og trykke på »**Go to App**«. Alternativt kan du ikke vælge noget og klikke på »**Go to App**«.
- Registreringen er afsluttet.


Bemærkninger:


- Hvis luftfryseren ikke registreres af applikationen: I standbytilstand skal du trykke på knappen »« i 3 sekunder, indtil du hører et »bip«, og prøve igen.
- Der kan kun tilsluttes én mobiltelefon eller tablet til frituregryden. Du bliver automatisk logget ud, hvis en anden bruger forsøger at logge ind på samme tid.

To add an appliance, follow the steps below:

- Klik på »**Add appliance**«.
- Klik på »**Continue**«.
- Vælg din præference for app-adgang til enhedens placering. Det anbefales at vælge »**Precise**« og derefter »**While using the application**«.
- Klik på »**Turn on Bluetooth**« ved det orange udråbstegn "!".
- Klik derefter på »**Go to setting**« og »**Continue**«.
- Frituregryden vises på skærmen. Klik på »**Add**« for at tilføje frituregryden til applikationen.
- Når apparatet er tilføjet, vises WIFI-navnet, og du bliver bedt om at indsætte WIFI-adgangskoden.
- Klik på »**Next step**«.
- Klik på »**Complete**«. Tilføjelsen af apparatet er fuldført.

AT BRUGE FRITUREGRYDEN MED WIFI

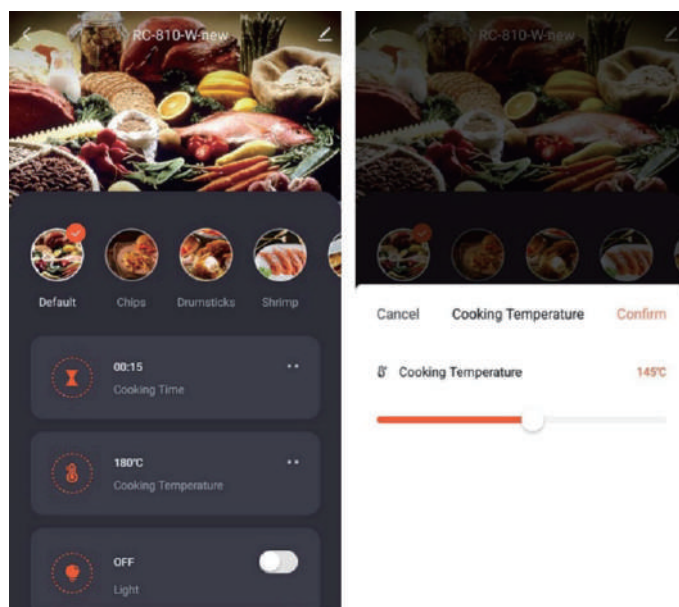

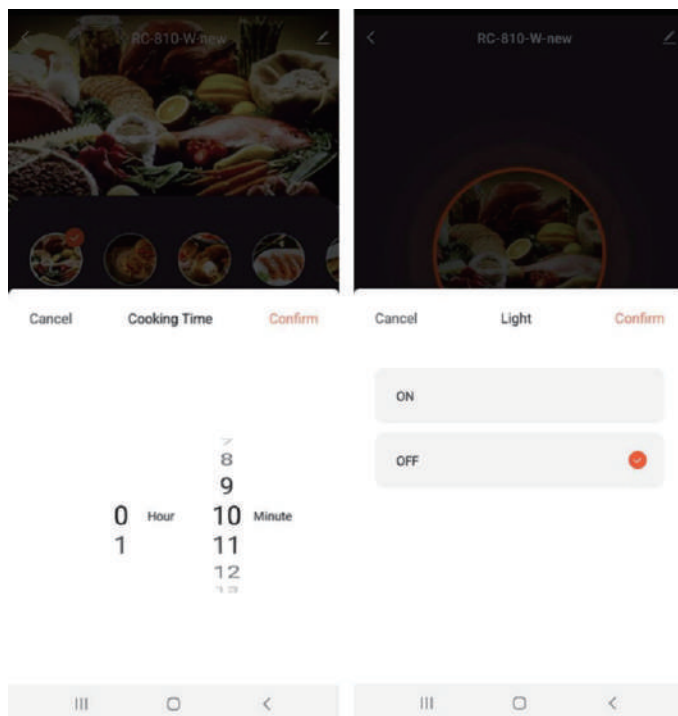

- Klik på ikonerne for at vælge det ønskede program.
- Klik på » **Cooking Temperature**« for at indstille temperaturen.
- Klik på » **Cooking Time**« for at indstille tiden.
- Klik på » **Light**« for at tænde eller slukke for det indvendige lys.

PLEJE OG RENGØRING

- **Før rengøring og opbevaring skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet køle af.**
- **Rengør altid apparatet og tilbehøret efter hver brug.**

Kroppen:

- Tørres af med en fugtig klud og tørres derefter.
- Brug aldrig stærkt ætsende eller abstraherende rengøringsmidler.
- Brug aldrig skuresvampe af metal til rengøring.

Aftageligt stativ og spand:

- Vaskes med varmt sæbe vand og tørres grundigt.
- Brug aldrig stærkt ætsende eller abstrakte rengøringsmidler.
- Brug aldrig skuresvampe af metal til rengøring.
- **Det anbefales ikke at vaske delene i opvaskemaskinen.**

SÅDAN BRUGER DU


FUNKTIONER

PROGRAMLOGISTIK			
Funktion	Menu	Standardtid (min)	Standard temperatur (°C)
	 Luftsteg AIR FRY	20	200
	 Pommes frites FRIES	20	200
	 Bage BAKE	25	160
	 Bøffer STEAKS	15	180
	 Vinger WINGS	25	185
	 Bacon BACON	12	190
	 Pizza PIZZA	15	180
	 Dehydrere DEHYDRATE	8h	55
	 Fisk FISH	15	180
	 Grøntsager VEGETABLES	15	160
	 Rejer SHRIMP	20	160
	 Hold varmen KEEP WARM	30	95


SÅDAN BRUGER DU

Tilberedningstrin

1. Sæt stikket i en stikkontakt med korrekt jordforbindelse, og sæt gryden på grillen.

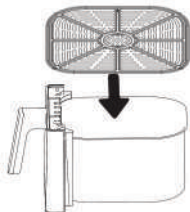

2. Kom ingredienserne i gryden, og tænd for apparatet.

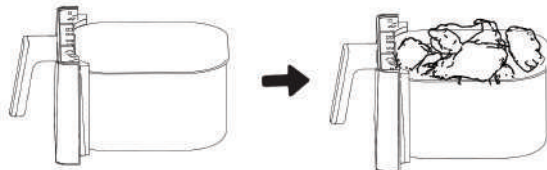

3. Sæt gryden i den rigtige position. Vælg funktionen på kontrolpanelet, og tryk på »«-knappen for at starte stegningen.



4. Skærmen viser temperaturen og den resterende arbejdstid. Den viste temperatur repræsenterer den indstillede temperatur, mens den viste tid angiver den resterende tilberedningstid.




SÅDAN BRUGER DU

Tilberedningstrin


5. Når timerklokken ringer, betyder det, at tilberedningen er færdig. Tag gryden ud af apparatet, og placer den forsigtigt på en overflade, der kan tåle varme.



6. Tjek, om ingredienserne er tilberedt. Hvis ingredienserne ikke er tilberedt endnu, skal du forsigtigt trække grillen ind i apparatet og lade den tilberede i yderligere minutter.

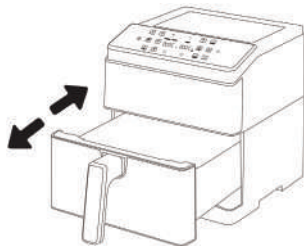

7. Ryd gryden. Hvis du vil have store eller sarte ingredienser ud, skal du bruge en tang til at løfte ingredienserne op fra den aftagelige beholder.

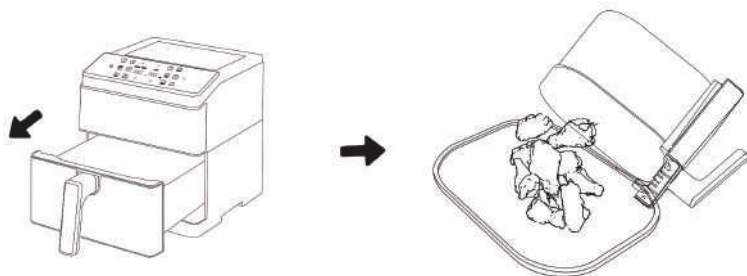

SÅDAN BRUGER DU

INDSTILLINGER

Ud over de forudindstillede funktioner kan denne frituregryde også bruges til at tilberede andre fødevarer ved at justere tids- og temperaturindstillingerne.

Bemærk, at disse indstillinger kun er vejledende. Da ingredienser varierer i oprindelse, størrelse, form og mærke, kan vi ikke garantere de optimale indstillinger for dine specifikke ingredienser.

TIPS:

- Mindre ingredienser har typisk en lidt kortere tilberedningstid sammenlignet med større ingredienser.
- Flere ingredienser resulterer kun i en lidt længere tilberedningstid, mens færre ingredienser kun kræver en lidt kortere tilberedningstid.
- For at sikre en jævn stegning og et optimalt resultat anbefales det at ryste mindre ingredienser halvvejs gennem tilberedningstiden.
- For at få et sprødt resultat kan du overtrække friske kartofler med en lille smule olie, før du steger dem i Air fryer. Det er bedst at tilsætte olien kort før stegningen.
- Undgå at tilberede alt for fedtede ingredienser, som f.eks. pølser, i Air fryer.
- Alle snacks, der kan tilberedes i en ovn, kan også tilberedes i frituregryden.
- Færdiglavet dej kan bruges til hurtig og nem tilberedning af fyldte snacks. Desuden kræver færdiglavet dej mindre forberedelsestid sammenlignet med hjemmelavet dej.

Bemærk: Øg forvarmningstiden med 3 minutter, hvis apparatet er koldt, før du begynder at stege.

VEDLIGEHOOLDSE

Rengøring og opbevaring

Rengøring

Det anbefales at rengøre apparatet grundigt efter hver brug. Både grillen, kurven og apparatets indre er udstyret med en non-stick-belægning, så det er vigtigt at undgå at bruge metalredskaber eller slibende rengøringsmaterialer, der potentielt kan beskadige belægningen.

Her er trinene til korrekt rengøring af apparatet:

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af. For hurtigere afkøling kan du fjerne grillen.
2. Tør forsigtigt apparatets yderside af med en fugtig klud.
3. Rengør grillen og kurven med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Alternativt kan du også bruge et rengøringsmiddel, der tåler opvaskemaskine, til at fjerne resterende snavs.

Bemærk: Grillen og kurven kan sagtens rengøres i en opvaskemaskine.

Husk altid at følge producentens anvisninger for de specifikke rengørings- og vedligeholdelseskrav til dit apparat for at sikre dets levetid og optimale ydeevne.

Et godt tip til at fjerne genstridigt snavs fra den aftagelige skål eller bunden af grillen er at fylde grillen med varmt vand og en lille mængde opvaskemiddel. Placer den aftagelige skål inde i grillen, og lad den ligge i blød i ca. 10 minutter. Rengør derefter apparatet indvendigt med varmt vand og en ikke-slibende svamp. Brug en rengøringsbørste til at rengøre varmeelementet for at fjerne eventuelle madrester.

Opbevaring

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad det køle af.
2. Sørg for, at alle komponenter er rene og helt tørre.

FEJLFINDING

Problemer	Mulig årsag	Løsning på problemet
Apparatet holder op med at fungere	Apparatet er ikke tilsluttet lysnettet i øjeblikket.	Sæt netstikket i en stikkontakt med jordforbindelse.
	Det ser ud til, at timeren ikke er indstillet.	Indstil timeren til den ønskede tilberedningstid for at aktivere apparatet.
De ingredienser, der tilberedes i frituregryden, er endnu ikke færdigtilberedte.	Mængden af ingredienser i den aftagelige skål overskrider den anbefalede kapacitet.	Læg mindre portioner af ingredienser i den aftagelige skål, da mindre mængder sikrer en mere jævn stegning.
	Den indstillede temperatur er utilstrækkelig. Juster den til den anbefalede temperaturindstilling.	Den angivne tilberedningstid er utilstrækkelig. Indstil timeren til den ønskede tilberedningstid.
	Den forudindstillede temperatur er for lav.	Juster temperaturen til den angivne indstilling.
Ingredienserne udviser ujævne stegeresultater i luftfryseren.	Visse kategorier af ingredienser kræver omrøring midtvejs i tilberedningstiden.	Ingredienser, der er stablet eller overlapper hinanden, som f.eks. pommes frites, skal rystes halvvejs gennem tilberedningsprocessen.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Fedtede ingredienser lægges i apparatet.	Sørg for omhyggelig kontrol af temperaturen, og hold den under 80°C, når du luftsteger ingredienser med højt fedtindhold.

GARANTI

UDSKIFTNING

Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) foreskriver, at apparater ikke må bortskaffes via de almindelige kommunale affaldskanaler. I stedet skal gamle apparater indsamles separat for at forbedre genvindingen og genanvendelsen af de materialer, de består af, og dermed minimere indvirkningen på menneskers sundhed og miljøet.



Symbolet for en skraldespand anvendes overalt på alle produkter for at minde om forpligtelsen til separat indsamling. Forbrugere rådes til at kontakte deres lokale myndigheder eller forhandlere for at få vejledning i de korrekte procedurer for bortskaffelse af deres gamle apparater. Hvis man vælger at bortskaffe gammelt udstyr, er det vigtigt at neutralisere potentielle farer ved at frakoble strømkablet i flugt med enheden.

FARLIGE BEVÆGELSER:

Du må under ingen omstændigheder forsøge at bruge dit apparat, hvis det udviser tegn på skader, eller hvis netledningen eller stikket er beskadiget. I tilfælde af en defekt netledning er det vigtigt at udskifte den via eftersalgsservice for at mindske eventuelle farer.

Reparationer af dit apparat bør kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale.

Reparationer, der ikke overholder etablerede standarder, kan øge risikoen for brugeren betydeligt.

Garantien på produktet bortfalder i tilfælde af defekter, der skyldes forkert håndtering, nedbrydning eller forsøg på reparation af tredjeparter. Denne bestemmelse gælder også i tilfælde af normal slitage på tilbehør, der følger med apparatet.

BEMÆRK:

Det anbefales at beholde emballagen til din enhed i hele garantiperioden. Garantien gælder ikke, hvis den originale emballage mangler. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Garantien:

Din enhed er dækket af et års garanti. Bemærk, at tilbehør og reservedele kun er tilgængelige i den periode, hvor produktet er omfattet af et års garanti. Garantien dækker ikke slitage og brud som følge af forkert brug af produktet. Kunderne er ansvarlige for alle returprocedurer. Derudover er du ansvarlig for de omkostninger og risici, der er forbundet med at sende produktet. Derfor anbefales det at sende produktet med en kvittering for modtagelse og transportforsikring, især hvis produktet har en betydelig værdi.

Du kan være sikker på, at dette produkt er fremstillet efter de højeste standarder. Hvis du har spørgsmål, står vores høflige kundeservicemedarbejdere klar til at hjælpe dig.

AFFALD



Bortskaf emballagematerialet på en miljøvenlig måde, så det kan genbruges. Denne enhed er omfattet af det



europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Enheden må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljøvenlig måde via et officielt godkendt firma til bortskaffelse af affald.

TEKNISKE DATA

Model Number: AAF-S831

Power Supply: 220-240 V ~ 50/60Hz

Power: 1800W

Capacity: 8L

Dimensions: 39.6x29.7x36.3 cm

2 varmelegemer & 1 grill indeni

AIVIQ ApS

Navervaenget 3

4000 Roskilde

Denmark



VIKTIGA MEDDELANDEN! VÄNLIGEN SPARA FÖR REFERENS!

ARTIKLAR SOM LEVERERAS

1 x Korg varmluftsfriteringsmaskin

1 x låda

1 x ställ


1 x Bruksanvisning

Kontrollera att leveransen är komplett och att komponenterna inte är transportskadade. Om du upptäcker några skador ska du inte använda apparaten utan kontakta vår kundtjänst.

Avlägsna eventuella filmer, klistermärken eller transportskydd från apparaten.

Ta aldrig bort typskylten och eventuella varningar!

Översikt över AAF-D561

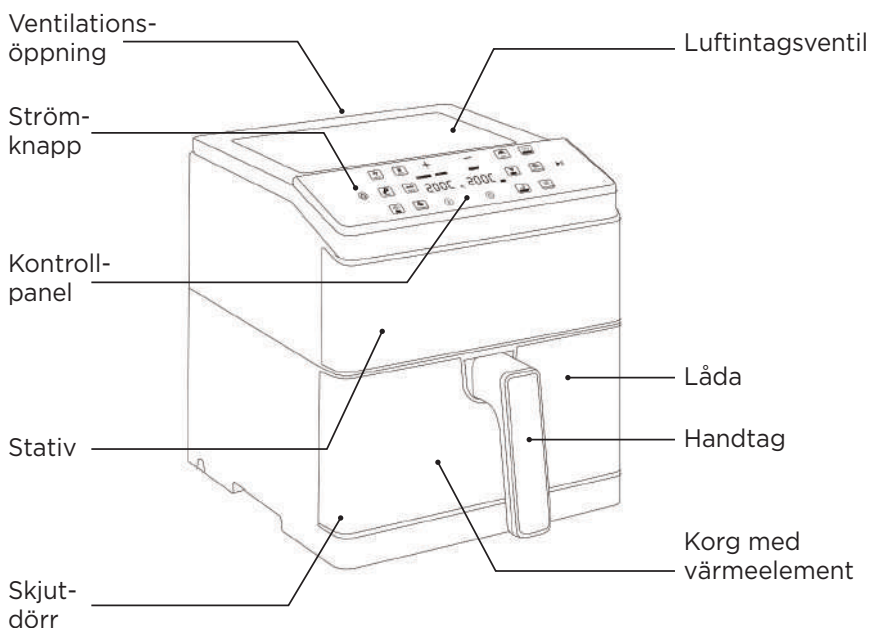

8L Digital Luftfrysning

VIKTIGT
BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS
LÄS NOGGRANT

SYMBOLER



Symboler för fara: Dessa symboler indikerar möjliga faror. Läs noga igenom de tillhörande säkerhetsanvisningarna och följ dem.



Kompletterande information



Läs bruksanvisningen före användning!



Varning för heta ytor!



Lämplig för användning med livsmedel.



Växelström.

SIGNALORD

Signalord indikerar faror om de tillhörande anvisningarna inte följs.

FARA - hög risk, kan leda till allvarliga skada eller dödsfall.

VARNING - medelhög risk, kan leda till allvarlig personskada eller dödsfall.

OBSERVERA - kan leda till risk för skador på material

Kära kund,

Vi är mycket glada över att du har valt AIVIQ Premio AAF-S831 Airfryer. Denna banbrytande airfryer är ett exempel på smart köksteknik, utformad för att tillgodose behoven hos det moderna hushållet. Med en imponerande kapacitet på 8 liter ger den gott om utrymme för stora måltider, vilket gör den idealisk för familjer och sammankomster.

AAF-S831 har ett dubbelt värmesystem med element både ovanför och under, vilket garanterar jämn tillagning och perfekt resultat för en mängd olika rätter. Den eleganta och praktiska designen inkluderar eleganta paneler i rostfritt stål som ger en modern touch till alla köksinredningar. Det användarvänliga gränssnittet säkerställer enkel användning, medan de löstagbara, diskmaskinssäkra kokplattorna förenklar rengöringsprocessen. AAF-S831 är dessutom tillverkad utan användning av PFOA och PFAS, vilket säkerställer att din matlagning inte bara är effektiv utan också hälsomedveten.

AAF-S831 har WiFi-funktionalitet och ansluter sömlöst till dina smarta enheter, så att du kan övervaka och styra din matlagning på distans. Justera inställningar, ta emot uppdateringar eller utforska nya recept direkt från din smartphone, vilket förbättrar din matlagningssupplevelse utan att du behöver vara i köket.

Information om bruksanvisningen

Innan du använder enheten för första gången bör du läsa igenom denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk och för andra användare. Den utgör en integrerad del av apparaten. Tillverkaren och importören tar inte på sig något ansvar om informationen i denna bruksanvisning inte följs.

Tack för att du valde AIVIQ. Njut av din matlagningssupplevelse!

AVSEDD ANVÄNDNING

- Apparaten är avsedd att användas för grillning, bakning, upptining, uppvärmning och torkning av livsmedel.
- Apparaten arbetar uteslutande med varmluft. Håll inte olja eller fett i apparaten, som man gör med en vanlig fritös!
- Apparaten är inte lämplig för tillagning av flytande rätter som soppor, såser eller grytor!
- Apparaten är endast avsedd för personligt bruk och inte för kommersiell eller domestikliknande användning, t.ex. på hotell, bed and breakfast, kontor, personalkök eller liknande.
- Använd apparaten endast för det angivna ändamålet och enligt beskrivningen i bruksanvisningen. All annan användning är att betrakta som felaktig.
- Garantin täcker inte fel som orsakats av felaktig hantering, skador eller reparationsförsök. Detsamma gäller för normalt slitage.

INSTRUKTION

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten och se till att den förvaras så att du kan använda den i framtiden.

Varning:

1. För att undvika elektriska stötar, låt inte vatten eller andra vätskor komma in i apparaten.
Placera alltid ingredienserna som ska stekas i den löstagbara grytan för att undvika kontakt med värmeelementen.
3. Blockera inte luftintags- och luftutsläppsöppningarna när apparaten är i drift.
4. Undvik att fylla grillen med olja eftersom det kan utgöra en brandrisk.
5. Rör aldrig vid apparatens inre när den är i drift.
6. Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera att den angivna spänningen på apparaten stämmer överens med den lokala nätspänningen i ditt land.
7. Använd inte apparaten om kontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
8. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut på ett auktoriserat servicecenter eller av personal med motsvarande kvalifikationer för att undvika risker.
9. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess kundtjänst eller personal med liknande kvalifikationer för att undvika fara.
10. Denna apparat är lämplig för användning av personer från 8 år och uppåt, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet, förutsatt att de får lämplig tillsyn, instruktioner och förstår de risker som är förknippade med detta. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får endast utföras av barn över 8 år under uppsikt.
11. När apparaten är påslagen eller svalnar ska den och dess nätsladd förvaras utom räckhåll för barn.
12. Se till att nätsladden hålls borta från heta ytor.
13. Koppla inte in apparaten eller använd inte kontrollpanelen med våta händer.
14. Anslut alltid apparaten till ett jordat vägguttag och se till att stickkontakten är ordentligt isatt.




INSTRUKTION

15. Apparaten är absolut inte konstruerad för att användas med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
16. Undvik att placera apparaten på eller i närheten av lättantändliga material, t.ex. dukar eller gardiner.
17. Placera inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Håll ett utrymme på minst 10 cm på baksidan och sidorna och 10 cm på ovensidan av apparaten. Placera inte några föremål ovanpå apparaten.
18. Apparaten får endast användas för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
19. Lämna inte apparaten i drift utan uppsikt.
20. Het ånga släpps ut genom luftutsläppsöppningarna under fritering. Håll dig på säkert avstånd från ång- och utblåsningsöppningarna för att undvika skållning. Var försiktig när du tar bort grillen från apparaten eftersom varm ånga och luft kan finnas kvar.
21. Ytan under apparaten kan bli varm under användning.
22. Koppla omedelbart bort apparaten från strömkällan om du ser mörk rök komma ut ur den. Vänta tills röken har lagt sig innan du tar bort grillen från apparaten.
23. Se avsnittet "Rengöring" i bruksanvisningen för särskild vägledning om rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedel eller olja.
24. Var uppmärksam på att apparatens yta kan bli varm under användning.

Försiktighet


- Se till att apparaten placeras på en plan, jämn och robust yta.
- Denna apparat är endast avsedd för normal hushållsanvändning. Den är inte avsedd för användning i professionella kök, kontor, gårdar eller andra arbetsmiljöer. Den ska inte heller användas av gäster på hotell eller liknande inrättningar.
- Felaktig användning eller underlåtenhet att följa anvisningarna i bruksanvisningen innebär att garantin upphör att gälla och säljaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår.
- Kom alltid ihåg att dra ut stickkontakten efter varje användning.
- Låt apparaten svalna i ca 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Ta bort eventuella brända rester från apparaten.

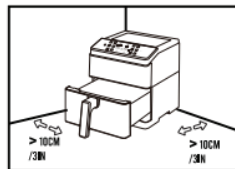



SPARA DESSA INSTRUKTIONER

ALLMÄN BESKRIVNING

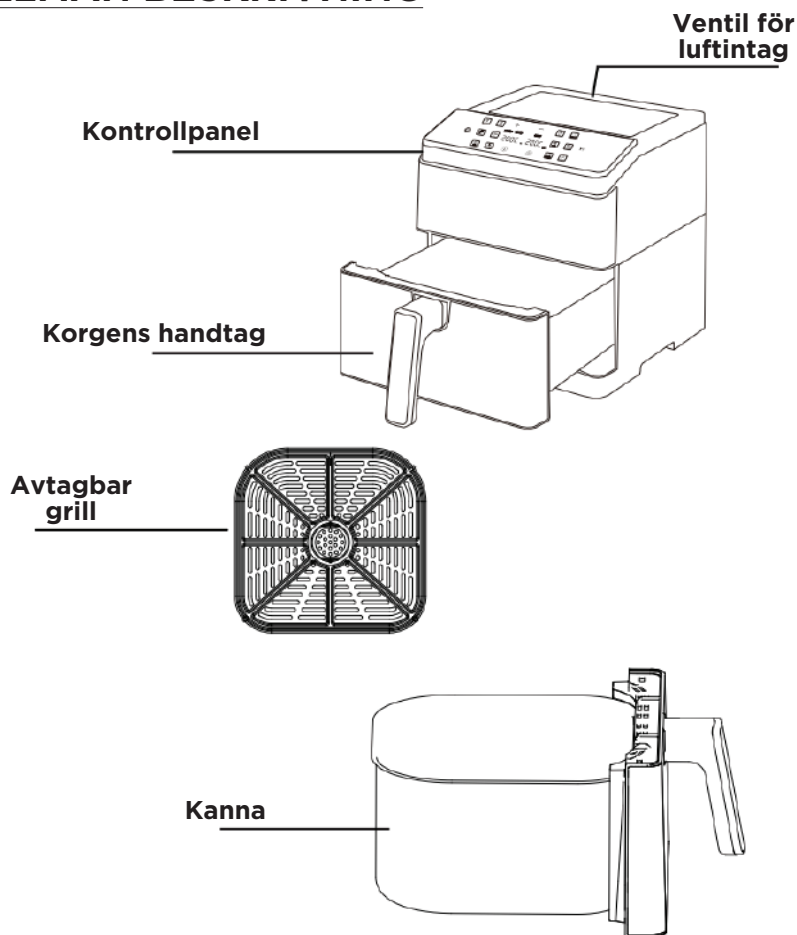

OBSERVERA: För att förhindra att ingredienserna kommer i kontakt med värmeelementen rekommenderas att de alltid placeras i grytan innan de steks.

ATT LÄRA KÄNNA

Kontrollpanelen



Funktion

Luftstek



Pommes frites



Baka



Biffar



Vingar



Bacon



Pizza



Torka



Fisk



Grönsaker



Räkor



Hålla varm



Knappar för drift

Slå på strömmen: Tryck på knappen för att tända LCD-displayen

Meny-knapp: Tryck på mat-ikonen.

Start/Stop: Tryck på "▶||" för att börja arbeta. Den valda funktionen indikeras med en tänd ikon, vilket betyder att funktionen är aktiv. När lådan dras ut (stek-korgen och grillhyllan) pausas alla funktioner. När du skjuter tillbaka lådan i läge återupptas driften.

Kontroll av temperatur/tid:

Tryck på "⏻" för att reglera temperaturen och tryck sedan på knappen "+" eller "-" för att justera temperaturen efter önskemål.

Tryck på "⌚" för att reglera tillagningstiden och tryck sedan på "+" eller "-" för att justera tillagningstiden.

FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING

RENGÖRING

01. Börja med att ta bort allt förpackningsmaterial från apparaten.
02. Var noga med att ta bort alla klistermärken och etiketter från apparaten, med undantag för märkningsetiketten.
03. Rengör den löstagbara grytan och grillen noggrant med varmt vatten och ett mildt diskmedel, och se till att använda en svamp som inte slipar. Obs: Alternativt kan du välja att rengöra dessa delar i diskmaskinen.
04. Använd en fuktig trasa för att torka av både insidan och utsidan av apparaten.

Förbered för användning

01. Placera apparaten på en stabil, plan och värmetålig yta.
02. Sätt in grytan i grillen på rätt sätt.
03. Undvik att fylla grillen med vätskor som t.ex. olja. Se till att inga föremål placeras ovanpå apparaten, eftersom detta kan störa luftflödet och påverka luftstekningsprocessen.

OBS: När du först börjar använda luftfrysaren kan du märka en liten lukt som liknar uppvärmning av plast. Detta är helt normalt för nya fritöser, eftersom materialen värms upp för första gången. Lukten kommer att försvinna efter att du har använt apparaten några gånger.

DETALJER OM WIFI-ANSLUTNING

Tuya-appen kan uppdateras från App Store och är anpassad till de senaste IOS- och Android-systemen.


- Vi tar inget ansvar för eventuella problem som uppstår på grund av inkompatibilitet.
- När du ansluter ska du se till att din mobil eller surfplatta är ansluten till det nätverk du vill konfigurera.
- Kontrollera att enhetens WIFI-anslutning fungerar korrekt och att den kan återansluta till nätverket automatiskt.
- När du ansluter för första gången rekommenderas att fritösen och mobiltelefonen eller surfplattan befinner sig på ett avstånd på mindre än en meter från routern. Efter installationen kan du placera apparaten på upp till 50 meters avstånd från routern. Detta avstånd kan påverkas av olika förhållanden på platsen för enheten och av räckvidden för det nätverk som anslutningen har gjorts till.
- Vi tar inget ansvar för problem som orsakas av internetanslutningen, WIFI-routern eller andra smarta enheter. Kontakta leverantören för ytterligare information.

Installera applikationen

1. Koppla in apparaten och tryck på strömbrytaren (13).
2. Sök efter appen "Tuya" på Apple Store eller Google Play eller skanna QR-koden nedan.



3. Ladda ner och installera appen på din mobiltelefon eller surfplatta.
4. Appikonen kommer att visas på skärmen på din telefon eller surfplatta när installationen är klar.

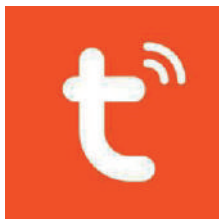

5. Efter att installationen är klar ska processen "Skapa konto" utföras.

Följ stegen nedan för att skapa ett konto:

- Klicka på »**Agree**« för att acceptera sekretesspolicyn.
- Applikationen känner automatiskt igen det land du befinner dig i. Fyll i en giltig e-postadress, kryssa i rutan bredvid »**Register Agree**« och klicka på »**Get confirmation code**«.
- Ett meddelande kommer att skickas till din e-post med en unik kod som du fyller i rutorna.
- Du kommer sedan att bli ombedd att ange ett personligt lösenord. När du har angett det klickar du på "**Complete**".

Obs: Lösenordet bör innehålla 6-20 tecken (bokstäver och siffror).

- Om du vill få uppdateringar från applikationen väljer du "**Service Maintenance and Improvement Activity**" och/eller Personalized Recommendations och trycker på "**Go to App**". Alternativt kan du välja ingenting och klicka på "**Go to App**".
- Registreringen är slutförd.


Anmärkningar:


- **Om luftfrysens inte upptäcks av applikationen: I standby-läget trycker du på "🔌"-knappen kontinuerligt i 3 sekunder tills du hör ett "pip" och försöker igen.**
- **Endast en mobiltelefon eller surfplatta kan anslutas till fritösen. Du blir automatiskt utloggad om en annan användare försöker logga in samtidigt.**

För att lägga till en apparat, följ stegen nedan:

- Klicka på "**Add appliance**".
- Klicka på "**Continue**".
- Välj vad du föredrar för appåtkomst till enhetens plats. Vi rekommenderar att du väljer "**Precise**" och sedan "**While using the application**".
- Klicka på "**Turn on Bluetooth**" vid det orange utropstecknet "!".
- Klicka sedan på "**Go to setting**" och "**Continue**".
- Frityrkokaren visas på skärmen. Klicka på "**Add**" för att lägga till fritösen i applikationen.
- När apparaten har lagts till visas WIFI-namnet och du ombeds att ange WIFI-lösenordet.
- Klicka på "**Next step**".
- Klicka på "**Complete**". Tillägget av apparat är slutfört.

ANVÄNDA FRITYRSKOKAREN MED WIFI

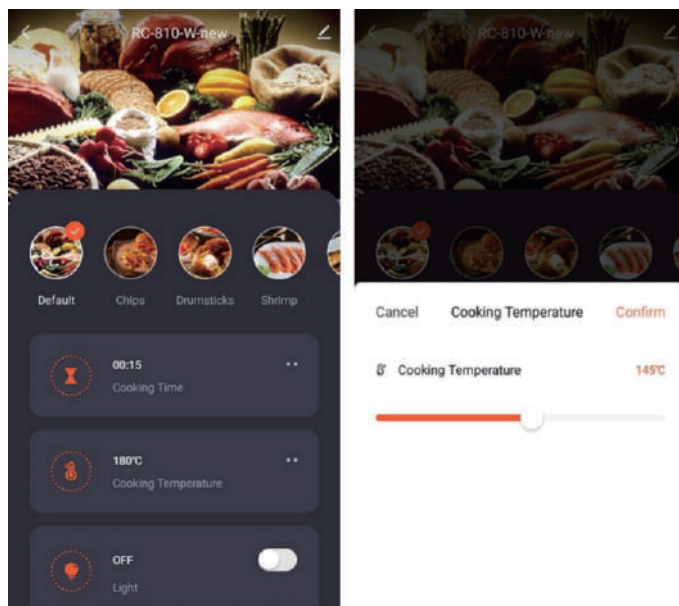

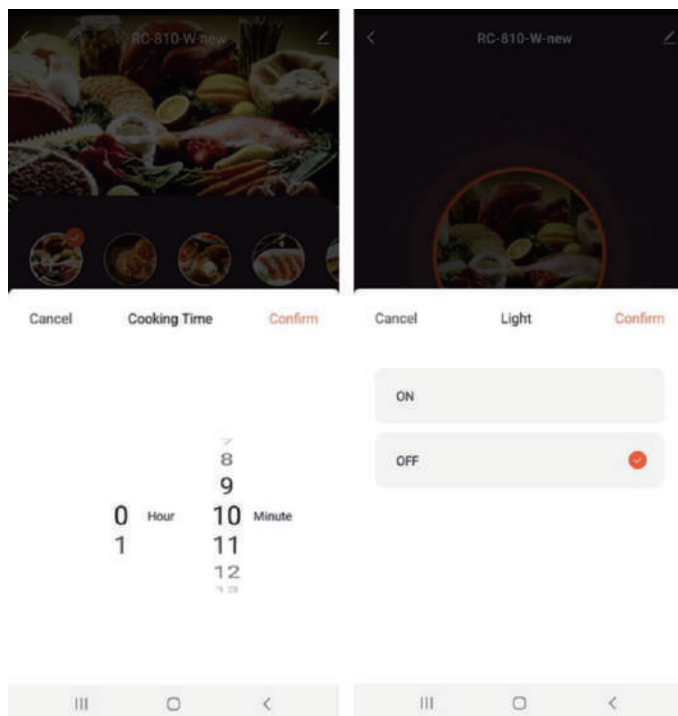

- Klicka på ikonerna för att välja önskat program.
- Klicka på » **Cooking Temperature**« för att ställa in temperaturen.
- Klicka på » **Cooking Time**« för att ställa in tiden.
- Klicka på » **Light**« för att tända eller släcka innerbelysningen.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING

- **Före rengöring och förvaring ska du dra ur kontakten och låta apparaten svalna.**
- **Rengör alltid apparaten och tillbehören efter varje användning.**

Kroppen:

- Torka av med en fuktig trasa och torka sedan.
- Använd aldrig starkt frätande eller abstraherande rengöringsmedel.
- Använd aldrig skursvampar av metall för rengöring.

Avtagbart ställ och hink:

- Tvätta med varmt tvålatten och torka noggrant.
- Använd aldrig starkt frätande eller abstraherande rengöringsmedel.
- Använd aldrig skursvampar av metall för rengöring.
- **Vi rekommenderar att du inte diskar delarna i diskmaskinen.**

HUR DU ANVÄNDER


FUNKTIONER

PROGRAMLOGISTIK			
Funktion	Meny	Standardtid (min)	Standardtemperatur (°C)
	 Luftfräst	20	200
	 Pommes frites	20	200
	 Baka	25	160
	 Biffar	15	180
	 Vingar	25	185
	 Bacon	12	190
	 Pizza	15	180
	 Torka	8h	55
	 Fisk	15	180
	 Grönsaker	15	160
	 Räkor	20	160
	 Hålla varm	30	95


HUR DU ANVÄNDER

Steg för tillagning


1. Sätt i stickkontakten i ett jordat uttag och placera grytan på grillen.

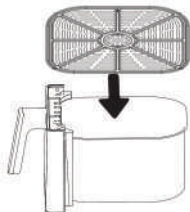

2. Lägg ingredienserna i grytan och slå på apparaten.

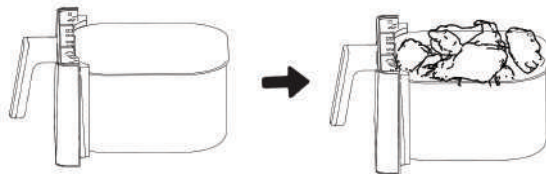

3. Placera grytan i rätt läge. Välj funktion på kontrollpanelen och tryck på "⏻"-knappen för att börja steka.

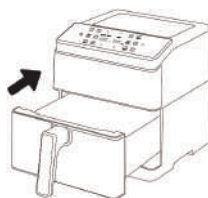

4. På skärmen visas temperaturen och den återstående arbetstiden. Den temperatur som visas är den inställda temperaturen, medan den tid som visas är den återstående tillagningstiden.




HUR DU ANVÄNDER

Steg för tillagning


5. När timerklockan ringer betyder det att tillagningen är klar. Ta ut kastrullen ur apparaten och placera den försiktigt på en yta som är motståndskraftig mot värme.



6. Kontrollera om ingredienserna är förberedda. Om ingredienserna inte är klara ännu, dra försiktigt in grillen i apparaten och låt den tillagas i ytterligare några minuter.

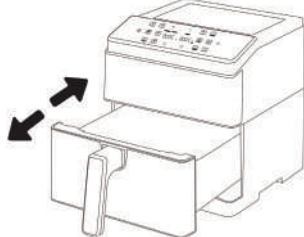

7. Rensa grytan. För att ta ut stora eller ömtåliga ingredienser, använd en tång för att lyfta ingredienserna från den löstagbara behållaren.

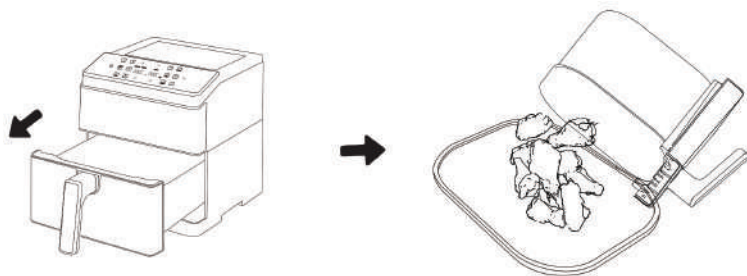

HUR DU ANVÄNDER

INSTÄLLNINGAR

Förutom de förinställda funktionerna kan den här fritösen även användas för att tillaga andra livsmedel genom att justera tids- och temperaturinställningarna.

Observera att dessa inställningar endast är avsedda som referens. Eftersom ingredienser varierar i ursprung, storlek, form och märke kan vi inte garantera optimala inställningar för dina specifika ingredienser.

TIPS:

- Mindre ingredienser har vanligtvis en något kortare tillagningstid jämfört med större ingredienser.
- Fler ingredienser ger bara en något längre tillagningstid, medan färre ingredienser bara kräver en något kortare tillagningstid.
- För att säkerställa jämn fritering och optimalt resultat rekommenderas att du skakar mindre ingredienser halvvägs genom tillagningstiden.
- För att få ett krispigt resultat kan du täcka färskpotatis med en liten mängd olja innan du steker dem i fritösen. Det är bäst att tillsätta oljan strax före friteringen.
- Undvik att tillaga alltför feta ingredienser, t.ex. korv, i fritösen.
- Alla snacks som kan tillagas i ugn kan också tillagas i fritösen.
- Färdig deg kan användas för snabb och enkel tillagning av fyllda snacks. Dessutom kräver färdig deg mindre förberedelsestid jämfört med hemlagad deg.

Obs: Öka förvärmningstiden med 3 minuter om apparaten är kall innan du påbörjar friteringen.

UNDERHÅLL

Rengöring och förvaring

Rengöring

Vi rekommenderar att du rengör apparaten noggrant efter varje användning. Både grillen, korgen och apparatens inre är utrustade med en non-stick-beläggning, så det är viktigt att undvika att använda metallredskap eller slipande rengöringsmaterial som potentiellt kan skada beläggningen.

Här följer stegen för att rengöra apparaten ordentligt:

01. Koppla bort apparaten från strömkällan och låt den svalna. För snabbare kylning kan du ta bort grillen.
02. Torka försiktigt av apparatens utsida med en fuktig trasa.
03. Rengör grillen och korgen med varmt vatten, mildt diskmedel och en icke-slipande svamp. Alternativt kan du också använda ett rengöringsmedel som tål maskindisk för att ta bort eventuell kvarvarande smuts.

Obs: Grillen och korgen kan utan problem rengöras i diskmaskin.

Kom ihåg att alltid följa tillverkarens anvisningar om rengörings- och underhållskrav för din apparat för att säkerställa dess livslängd och optimala prestanda.

Ett bra tips för att ta bort envis smuts från den löstagbara skålen eller botten på grillen är att fylla grillen med varmt vatten och en liten mängd diskmedel. Placera den löstagbara skålen i grillen och låt den ligga i blöt i ca 10 minuter. Rengör därefter apparatens insida med varmt vatten och en icke-slipande svamp. Använd en rengöringsborste för att rengöra värmeelementet för att ta bort eventuella matrester.

Förvaring

1. Koppla ur apparaten och låt den svalna.
2. Se till att alla komponenter är rena och helt torra.

FELSÖKNING

Problem med	Möjlig orsak	Lösning på problemet
Apparaten slutar att fungera	Apparaten är för närvarande inte ansluten till elnätet.	Sätt i nätkontakten i ett jordat vägguttag.
	Det verkar som om timern inte har ställts in.	Ställ in timern på önskad tillagningstid för att aktivera apparaten.
Ingredienserna som tillagas i fritösen är ännu inte helt genomkokta.	Mängden ingredienser i den löstagbara skålen överskrider den rekommenderade kapaciteten.	Lägg mindre mängder ingredienser i den löstagbara skålen, eftersom mindre mängder ger en jämnare fritering.
	Den inställda temperaturen är otillräcklig. Justera den till den rekommenderade temperaturinställningen.	Den angivna förberedelsetiden är otillräcklig. Ställ in timern på önskad tillagningstid.
	Den förinställda temperaturen är för låg.	Justera temperaturen till den angivna inställningen.
Ingredienserna uppvisar ojämna friteringsresultat i fritösen.	Vissa kategorier av ingredienser kräver omrörning i mitten av tillagningstiden.	Ingredienser som är staplade eller överlappar varandra, t.ex. pommes frites, bör skakas halvvägs genom tillagningsprocessen.
Vit rök kommer ut från apparaten.	Feta ingredienser läggs i apparaten.	Kontrollera temperaturen noga och håll den under 80°C vid luftstekning av ingredienser med hög fetthalt.

GARANTI

ERSÄTTNING

Direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) föreskriver att apparater inte ska kasseras via vanliga kommunala avfallskanaler. Istället måste gamla apparater samlas in separat för att förbättra återvinning och återanvändning av deras beståndsdelar och därigenom minimera påverkan på människors hälsa och miljön.



Symbolen för en soptunna används på alla produkter för att påminna om skyldigheten till separat insamling. Konsumenterna uppmanas att kontakta sina lokala myndigheter eller återförsäljare för att få vägledning om hur de ska göra för att kassera sina gamla apparater. Om du väljer att kassera gammal utrustning är det absolut nödvändigt att neutralisera potentiella faror genom att koppla bort strömkabeln i linje med enheten.

FARLIGA RÖRELSE:

Försök under inga omständigheter att använda apparaten om den uppvisar tecken på skador eller om nätsladden eller stickkontakten är skadad. Om nätkabeln är defekt är det viktigt att byta ut den via kundtjänsten för att minska eventuella risker.

Reparationer av din apparat ska endast utföras av kvalificerad och auktoriserad personal. Reparationer som inte uppfyller fastställda standarder kan öka risken för användaren avsevärt.

Garantin för produkten upphör att gälla vid defekter som beror på felaktig hantering, försämring eller reparationsförsök av tredje part. Detta gäller även vid normalt slitage på tillbehör som medföljer apparaten.

OBSERVERA:

Det är tillrådligt att behålla förpackningen till din enhet under hela garantitiden. Garantin gäller inte om originalförpackningen saknas. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Garantin:

Din apparat täcks av en ettårig garanti. Observera att tillbehör och reservdelar endast är tillgängliga under den tid som produktens ettåriga garanti gäller. Garantin täcker inte slitage och skador som uppstår till följd av felaktig användning av produkten. Kunden är ansvarig för alla returförfaranden. Dessutom är du ansvarig för de kostnader och risker som är förknippade med att frakta produkten. Därför rekommenderar vi att du skickar produkten med ett mottagningsbevis och en transportförsäkring, särskilt om produkten har ett betydande värde.

Du kan vara säker på att denna produkt har tillverkats enligt högsta standard. Om du har några frågor finns vår tillmötesgående kundtjänstpersonal till hands för att hjälpa dig.

AVFALLSHANTERING



Kassera förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt så att det kan återvinnas.

Den här enheten omfattas av det



europiska direktivet 2012/19/EU om

avfall som utgörs av eller innehåller

elektriska eller elektroniska produkter

(WEEE). Kassera inte denna enhet som

vanligt hushållsavfall, utan på ett

miljövänligt sätt via ett officiellt godkänt

avfallshanteringsföretag.

TEKNISKA DATA

Model Number: AAF-S831

Power Supply: 220-240 V ~ 50/60Hz

Power: 1800W

Capacity: 8L

Dimensions: 39.6x29.7x36.3 cm

2 värmare & 1 grill inuti

AIVIQ ApS

Navervaenget 3

4000 Roskilde

Denmark



VIKTIGE MERKNADER! VENNLIGST OPPBEVAR FOR REFERANSE!

PUNKTER LEVERT


- 1 x Varmluftstekemaskin med kurv
- 1 x Skuff
- 1 x stativ
- 1 x Bruksanvisning

Kontroller at de medfølgende artiklene er fullstendige og at komponentene ikke har transportskader. Hvis du finner skader, må du ikke bruke apparatet, men kontakte vår kundeservice.

Fjern eventuelle folier, klistremerker eller transportbeskyttelse fra enheten.

Fjern aldri typeskiltet og eventuelle advarsler!

Oversikt over AAF-D561

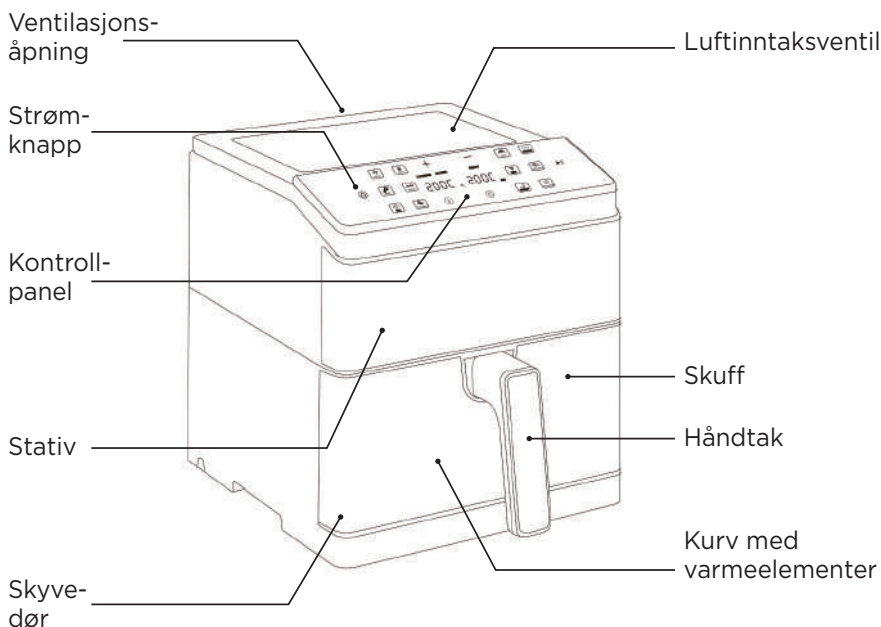

8L Digital Frityrgryte

**VIKTIG
OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE
LES NØYE**

SYMBOLER



Faresymboler: Disse symbolene indikerer mulige farer. Les de tilhørende sikkerhetsmerknadene nøye og følg dem.



Supplerende informasjon



Les bruksanvisningen før bruk!



Forsiktig: varme overflater!



Egnet for bruk sammen med næringsmidler.



Vekselstrøm.

SIGNALORD

Signalordene angir farer hvis de tilhørende merknadene ikke følges.

FARE - høy risiko, kan føre til alvorlig personskade eller død.

ADVARSEL - middels risiko, kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

MERKNAD - kan føre til risiko for skade på materialet

Kjære kunde,

Vi er glade for at du har valgt AIVIQ Premio AAF-S831 Airfryer. Denne banebrytende airfryeren er et eksempel på smart kjøkkenteknologi, designet for å møte behovene til den moderne husholdningen. Med en imponerende kapasitet på 8 liter gir den god plass til store måltider, noe som gjør den ideell for familier og sammenkomster.

AAF-S831 har et dobbelt varmesystem med elementer både over og under, noe som sikrer jevn tilberedning og perfekte resultater for et bredt utvalg av retter. Den stilige og praktiske designen inkluderer elegante paneler i rustfritt stål som gir en moderne touch til enhver kjøkkeninnredning. Det brukervennlige grensesnittet sikrer enkel betjening, mens de avtakbare, oppvaskmaskinsikre kokeplatene forenkler rengjøringsprosessen. AAF-S831 er dessuten produsert uten bruk av PFOA og PFAS, noe som sikrer at matlagingen ikke bare er effektiv, men også helsebevisst.

AAF-S831 er utstyrt med WiFi-funksjonalitet og kan sømløst kobles til smartenhetene dine, slik at du kan overvåke og fjernstyre matlagingen. Du kan justere innstillinger, motta oppdateringer eller utforske nye oppskrifter direkte fra smarttelefonen din, slik at du får en bedre matlagningsopplevelse uten å måtte være på kjøkkenet.

Informasjon om bruksanvisningen

Før du bruker apparatet for første gang, må du lese nøye gjennom denne bruksanvisningen og oppbevare den for fremtidig bruk og for andre brukere. Den utgjør en integrert del av apparatet. Produsenten og importøren påtar seg ikke noe ansvar hvis informasjonen i denne bruksanvisningen ikke følges.

Takk for at du valgte AIVIQ. God fornøyelse med matlagingen!

TILTENKT BRUK

- Apparatet er beregnet for grilling, steking, tining, oppvarming og dehydrering av mat.
- Apparatet fungerer utelukkende med varmluft. Ikke hell olje eller fett i apparatet, slik du ville gjort med en vanlig frituregryte!
- Apparatet er ikke egnet for tilberedning av flytende retter som supper, sauser eller gryteretter!
- Apparatet er kun beregnet til privat bruk og ikke til kommersiell eller domestikalignende bruk, f.eks. på hoteller, pensjonater, kontorer, personalkjøkken eller lignende steder.
- Apparatet må kun brukes til det angitte formålet og som beskrevet i bruksanvisningen. All annen bruk anses som ikke forskriftsmessig.
- Garantien dekker ikke feil som skyldes feil håndtering, skader eller forsøk på reparasjoner. Det samme gjelder normal slitasje.

INSTRUKSJON

Les denne bruksanvisningen grundig før du tar apparatet i bruk, og sørg for at den oppbevares trygt for fremtidig bruk.

Advarsel:

1. For å unngå elektrisk støt må det ikke komme vann eller andre væsker inn i apparatet. Legg alltid ingrediensene som skal stekes i den avtakbare gryten for å unngå kontakt med varmeelementene.
3. Ikke blokker luftinntaks- og utblåsningsåpningene mens apparatet er i drift.
4. Unngå å fylle grillen med olje, da dette kan utgjøre en brannfare.
5. Berør aldri apparatets indre mens det er i drift.
6. Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at den angitte spenningen på apparatet stemmer overens med den lokale nettspenningen i ditt land.
7. Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen eller selve apparatet er skadet.
8. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut på et autorisert servicesenter eller av tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
9. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, dennes kundeservice eller personell med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå fare.
10. Dette apparatet er egnet for bruk av personer fra 8 år og oppover, samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring, forutsatt at de får tilstrekkelig tilsyn og instruksjon og forstår de tilhørende risikoene. Barn har ikke lov til å leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal kun utføres av barn over 8 år under tilsyn.
11. Når apparatet er slått på eller kjøles ned, må det og strømledningen oppbevares utilgjengelig for barn.
12. Sørg for at strømledningen holdes borte fra varme overflater.
13. Ikke koble til apparatet eller betjen kontrollpanelet med våte hender.
14. Koble alltid apparatet til en jordet stikkontakt, og sørg for at støpselet er satt ordentlig inn.




INSTRUKSJON

15. Apparatet er ikke beregnet for bruk med en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem.
16. Unngå å plassere apparatet på eller i nærheten av brennbare materialer som duker eller gardiner.
17. Unngå å plassere apparatet mot en vegg eller andre apparater. Hold minst 10 cm avstand på baksiden og sidene og 10 cm på toppen av apparatet. Ikke plasser gjenstander på toppen av apparatet.
18. Apparatet skal kun brukes til de formålene som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
19. Ikke la apparatet være i drift uten tilsyn.
20. Varm damp slippes ut gjennom utblåsningsåpningene under steking. Hold deg på trygg avstand fra damp- og avtrekksåpningene for å unngå skålding. Vær forsiktig når du tar grillen ut av apparatet, da det kan være varm damp og luft til stede.
21. Overflaten under apparatet kan bli varm under bruk.
22. Koble apparatet fra strømkilden umiddelbart hvis du observerer at det kommer mørk røyk ut av det. Vent til røyken har lagt seg før du fjerner grillen fra apparatet.
23. Se avsnittet «Rengjøring» i bruksanvisningen for spesifikk veiledning om rengjøring av overflater som kommer i kontakt med mat eller olje.
24. Vær oppmerksom på at apparatets overflate kan bli varm under bruk.

Forsiktig


- Sørg for at apparatet er plassert på en flat, jevn og solid overflate.
- Dette apparatet er kun beregnet for vanlig husholdningsbruk. Det er ikke beregnet for bruk i miljøer som profesjonelle kjøkken, kontorer, gårder eller andre arbeidsmiljøer. I tillegg skal det ikke brukes av gjester på hoteller eller lignende etableringer.
- Feil bruk eller manglende overholdelse av instruksjonene i bruksanvisningen medfører at garantien bortfaller, og selgeren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av dette.
- Husk alltid å trekke ut støpselet etter hver bruk.
- La apparatet kjøle seg ned i ca. 30 minutter før det håndteres eller rengjøres.
- Fjern eventuelle brente rester fra apparatet.

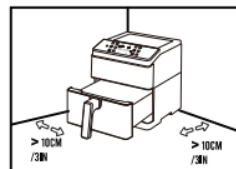



LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE

GENERELL BESKRIVELSE

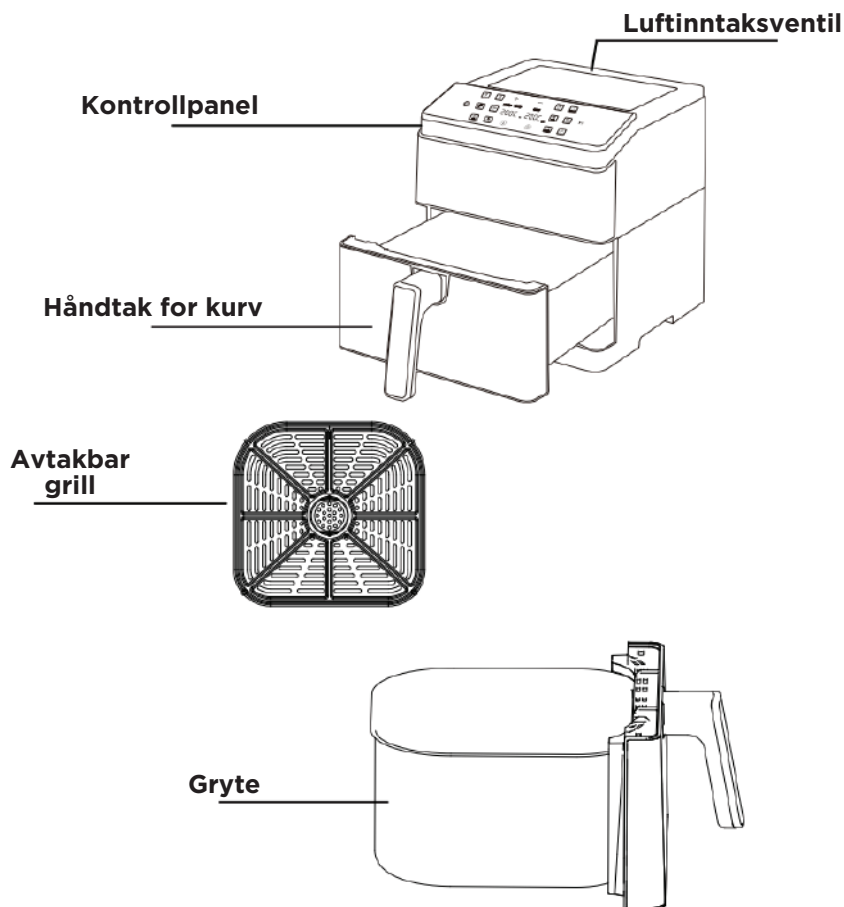

MERK! For å unngå at ingrediensene kommer i kontakt med varmeelementene, anbefales det alltid å legge dem i gryten før steking.

BLI KJENT MED

Kontrollpanel



Funksjon

Luftsteking 

Pommes frites 

Bake 

Biff 

Vinger 

Bacon 

Pizza 

Dehydrere 

Fisk 

Grønnsaker 

Reker 

Hold varm 

Betjeningsknapper

Slå på: Trykk på knappen for å tenne LCD-skjermen

Meny-knapp: Trykk på matikonet.

Start/Stop: Trykk på «▶||» for å starte arbeidet. Den valgte funksjonen indikeres med et opplyst ikon, noe som betyr at funksjonen er aktiv. Når skuffen trekkes ut (stekekurven og grillhyllen), settes alle funksjoner på pause. Når skuffen skyves tilbake på plass, gjenopptas funksjonene.

Temperatur-/tidskontroll:

Trykk på «⏻» for å kontrollere temperaturen, og trykk deretter på «+» eller «-» for å justere temperaturen etter ønske.

Trykk på «⌚» for å kontrollere steketiden, og trykk deretter på «+» eller «-»-knappen for å justere steketiden.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

REMINDS

01. Begynn med å fjerne alt emballasjemateriale fra apparatet.
02. Vær nøye med å fjerne eventuelle klistremerker eller etiketter fra apparatet, med unntak av merkelappen.
03. Rengjør den avtakbare gryten og grillen grundig med varmt vann og et mildt oppvaskmiddel, og sørg for å bruke en ikke-slipende svamp. Merk: Alternativt kan du velge å rengjøre disse delene i oppvaskmaskinen.
04. Tørk av både innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.

Gjør klar til bruk

01. Plasser apparatet på en stabil, flat og varmebestandig overflate.
02. Sett gryten riktig inn i grillen.
03. Unngå å fylle grillen med væsker som f.eks. olje. Sørg for at ingen gjenstander plasseres oppå apparatet, da dette kan forstyrre luftstrømmen og påvirke stekeprosessen.

MERK: Når du begynner å bruke frityrkokeren, kan det hende at du merker en svak lukt som ligner på oppvarming av plast. Dette er helt normalt for nye frityrkokere, ettersom materialene varmes opp for første gang. Lukten vil forsvinne etter at du har brukt apparatet noen ganger.

DETALJER OM WIFI-TILKOBLING

Tuya-appen kan oppdateres fra App Store og er tilpasset de nyeste IOS- og Android-systemene.


- Vi tar ikke ansvar for eventuelle problemer som følge av inkompatibilitet.
- Når du kobler til, må du sørge for at mobil- eller nettbrettet er koblet til nettverket du ønsker å konfigurere.
- Kontroller at enhetens WIFI-tilkobling fungerer som den skal, og at den kan koble seg til nettverket automatisk.
- Når du kobler til for første gang, anbefales det at frityrkokeren og mobiltelefonen eller nettbrettet er på mindre enn én meters avstand fra ruter. Etter installasjonen kan du plassere apparatet opptil 50 meter fra ruter. Denne avstanden kan påvirkes av ulike forhold der apparatet befinner seg, og av rekkevidden til nettverket som tilkoblingen er opprettet til.
- Vi tar ikke ansvar for problemer forårsaket av Internett-tilkoblingen, WIFI-ruter eller andre smarte enheter. Ta kontakt med leverandøren for mer informasjon.

Installere applikasjonen

1. Koble til apparatet og trykk på strømknappen (13).
2. Søk etter «Tuya»-appen på Apple Store eller Google Play, eller skann QR-koden nedenfor.



3. Last ned og installer appen på mobiltelefonen eller nettbrettet.
4. Appikonet vises på skjermen på telefonen eller nettbrettet når installasjonen er fullført.

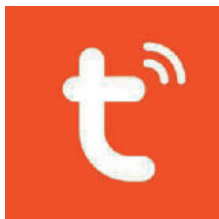

5. Etter at installasjonen er fullført, skal prosessen «Opprett konto» utføres.

Følg trinnene nedenfor for å opprette en konto:

- Klikk på »**Agree**« for å godta personvernerklæringen.
- Programmet gjenkjenner automatisk landet du befinner deg i. Fyll inn en gyldig e-post, kryss av i boksen ved siden av »**Register Agree**« og klikk på »**Get confirmation code**«.
- En melding sendes til e-posten din med en unik kode som du fyller inn i boksene.
- Deretter blir du bedt om å skrive inn et personlig passord. Når du har skrevet det inn, klikker du på "**Complete**".

Merk: Passordet bør inneholde mellom 6 og 20 tegn (bokstaver og tall).

- Hvis du ønsker å motta oppdateringer fra applikasjonen, velger du "**Service Maintenance and Improvement Activity**" og/eller «Personalized Recommendations» og trykker på "**Go to App**". Alternativt kan du ikke velge noe og trykke på "**Go to App**".
- Registreringen er fullført.


Merknader:


- I tilfelle frityrkokeren ikke oppdages av applikasjonen: I standby-modus trykker du på «»-knappen kontinuerlig i 3 sekunder til du hører et «pip», og prøver på nytt.
- Kun én mobiltelefon eller ett nettbrett kan kobles til frityrkokeren. Du blir automatisk logget ut hvis en annen bruker forsøker å logge seg på samtidig.

Følg trinnene nedenfor for å legge til et apparat:

- Klikk på "**Add appliance**".
- Klikk på "**Continue**".
- Velg hva du foretrekker for appens tilgang til enhetens plassering. Det anbefales å velge "**Precise**" og deretter "**While using the application**".
- Klikk på "**Turn on Bluetooth**" ved det oransje utropstegnet "!".
- Klikk deretter på "**Go to setting**" og "**Continue**".
- Frityrkokeren vises på skjermen. Klikk på "**Add**" for å legge til frityrkokeren i applikasjonen.
- Når apparatet er lagt til, vises WIFI-navnet, og du blir bedt om å skrive inn WIFI-passordet.
- Klikk på "**Next step**".
- Klikk på "**Complete**". (Fullfør). Tilføyelsen av apparatet er fullført.

BRUKE FRITYRKOKEREN MED WIFI

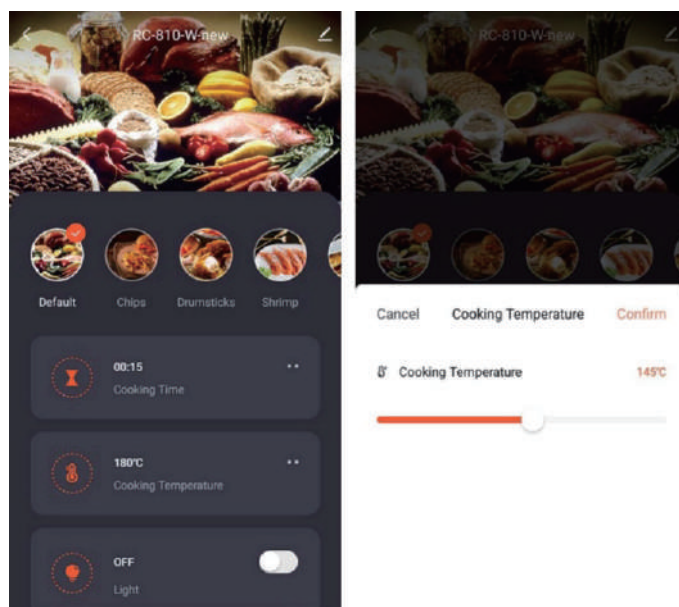

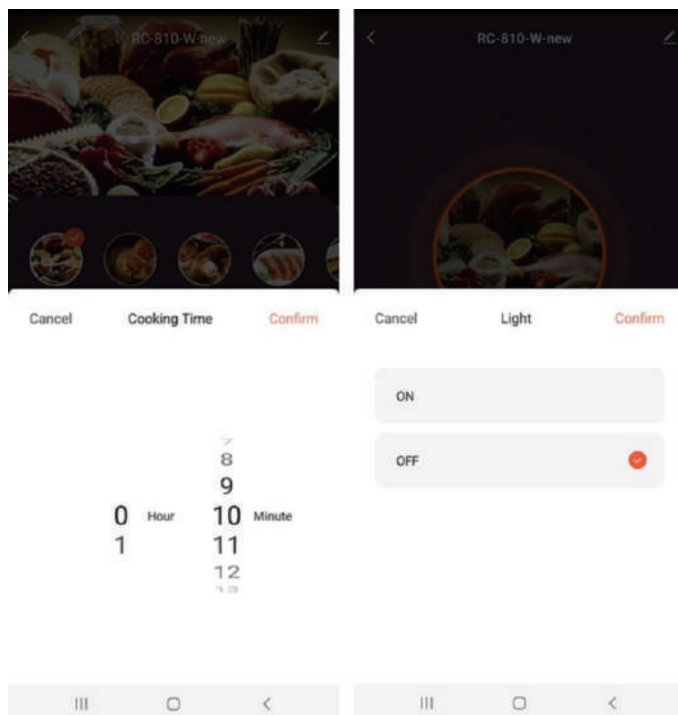

- Klikk på ikonene for å velge det programmet du ønsker.
- Klikk på «**Cooking Temperature**» for å stille inn temperaturen.
- Klikk på «**Cooking Time**» for å stille inn tiden.
- Klikk på «**Light**» for å slå det innvendige lyset på eller av.

STELL OG RENGJØRING

- **Før rengjøring og oppbevaring, trekk ut støpselet og la apparatet kjøle seg ned.**
- **Rengjør alltid apparatet og tilbehøret etter hver bruk.**

Kroppen:

- Tørk av med en fuktig klut, og tørk deretter.
- Bruk aldri sterkt etsende eller abstraherende rengjøringsmidler.
- Bruk aldri skureputer av metall til rengjøring.

Avtakbart stativ og bøtte:

- Vask med varmt såpevann og tørk grundig.
- Bruk aldri sterkt etsende eller abstraherende rengjøringsmidler.
- Bruk aldri skureputer av metall til rengjøring.
- **Det anbefales ikke å vaske delene i oppvaskmaskinen.**

HVORDAN BRUKE


FUNKSJONER

PROGRAMLOGISTIKK			
Funksjon	Meny	Standard tid(min)	Standard temperatur (°C)
	 Air Fry	20	200
	 Pommes frites	20	200
	 Bake	25	160
	 Biff	15	180
	 Vinger	25	185
	 Bacon	12	190
	 Pizza	15	180
	 Dehydrere	8h	55
	 Fisk	15	180
	 Grønnsaker	15	160
	 Reker	20	160
	 Hold varm	30	95


HVORDAN BRUKE

Tilberedningstrinn

1. Sett støpselet i en stikkontakt med riktig jording og plasser gryten på grillen.

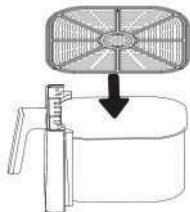

2. Ha ingrediensene i gryten og slå på apparatet.

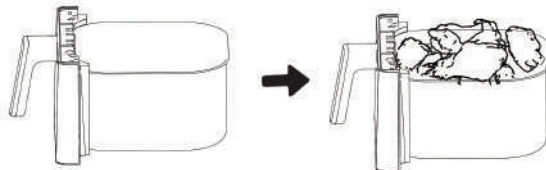

3. Sett gryten i riktig posisjon. Velg funksjon fra kontrollpanelet og trykk på «▶»-knappen for å starte steking.



4. Skjermbildet viser temperatur og gjenværende arbeidstid. Temperaturen som vises, representerer den innstilte temperaturen, mens tiden som vises, indikerer gjenværende steketid.




HVORDAN BRUKE

Tilberedningstrinn


5. Når timerklokken ringer, indikerer det at tilberedningen er ferdig. Ta gryten ut av apparatet og plasser den forsiktig på en overflate som tåler varme.



6. Sjekk om ingrediensene er tilberedt. Hvis ingrediensene ikke er tilberedt ennå, trekker du grillen forsiktig inn i apparatet og lar den steke i ytterligere noen minutter.

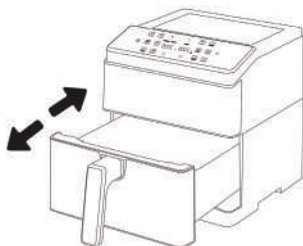

7. Tøm gryten. Bruk en tang til å løfte ut store eller ømfintlige ingredienser fra den avtakbare beholderen.

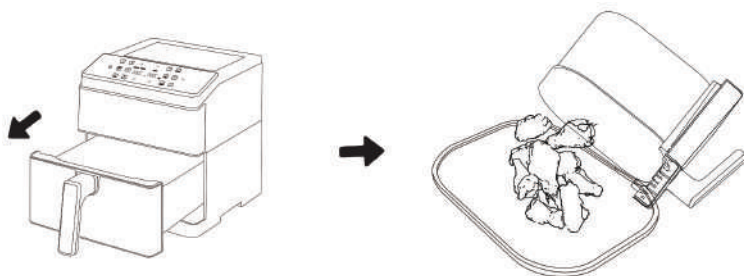

HVORDAN BRUKE

INNSTILLINGER

I tillegg til de forhåndsinnstilte funksjonene kan denne friturekokeren også brukes til å tilberede andre matvarer ved å justere tids- og temperaturinnstillingene.

Vær oppmerksom på at disse innstillingene kun er oppgitt som referanse. Ettersom ingredienser varierer i opprinnelse, størrelse, form og merke, kan vi ikke garantere de optimale innstillingene for dine spesifikke ingredienser.

TIPS:

- Mindre ingredienser har vanligvis litt kortere tilberedningstid sammenlignet med større ingredienser.
- Flere ingredienser gir bare litt lengre tilberedningstid, mens færre ingredienser bare krever litt kortere tilberedningstid.
- For å sikre jevn steking og optimalt resultat anbefales det å riste mindre ingredienser halvveis i tilberedningstiden.
- For å få et sprøtt resultat kan du pensle ferske poteter med en liten mengde olje før du steker dem i Air fryer. Det beste er å tilsette oljen like før steking.
- Unngå å tilberede fete ingredienser, som for eksempel pølser, i friturekokeren.
- Alle snacks som kan tilberedes i stekeovn, kan også tilberedes i friturekokeren.
- Ferdigdeig kan brukes til rask og enkel tilberedning av fylte snacks. I tillegg krever ferdig deig mindre forberedelsestid sammenlignet med hjemmelaget deig.

Merk: Øk forvarmingstiden med 3 minutter hvis apparatet er kaldt før du begynner å steke.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring og oppbevaring

Rengjøring

Det anbefales å rengjøre apparatet grundig etter hver bruk. Både grillen, kurven og innsiden av apparatet er utstyrt med et non-stick-belegg, så det er viktig å unngå å bruke metallredskaper eller slipende rengjøringsmidler som potensielt kan skade belegget.

Her er trinnene for å rengjøre apparatet på riktig måte:

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten og la apparatet kjøle seg ned. For raskere avkjøling kan du fjerne grillen.
2. Tørk forsiktig av utsiden av apparatet med en fuktig klut.
3. Rengjør grillen og kurven med varmt vann, mildt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Alternativt kan du også bruke et rengjøringsmiddel som tåler oppvaskmaskin for å fjerne gjenværende smuss.

Merk: Grillen og kurven kan trygt rengjøres i oppvaskmaskin.

Husk å alltid følge produsentens anvisninger for rengjøring og vedlikehold av apparatet for å sikre lang levetid og optimal ytelse.

Et nyttig tips for å fjerne gjenstridig smuss fra den avtakbare skålen eller bunnen av grillen er å fylle grillen med varmt vann og en liten mengde oppvaskmiddel. Plasser den avtakbare skålen inne i grillen og la den ligge i bløt i ca. 10 minutter. Rengjør deretter innsiden av grillen med varmt vann og en ikke-slipende svamp. Bruk en rengjøringsbørste til å rengjøre varmeelementet for å fjerne eventuelle matrester.

Oppbevaring

1. Trekk ut støpselet og la apparatet kjøle seg ned.
2. Sørg for at alle komponenter er rene og helt tørre.

FEILSØKING

Problemer	Mulig årsak	Løsning på problemet
Apparatet slutter å fungere	Apparatet er ikke koblet til strømmettet for øyeblikket.	Sett støpselet inn i en jordet stikkontakt.
	Det ser ut til at tidsuret ikke er stilt inn.	Still inn timeren til ønsket tilberedningstid for å aktivere apparatet.
Ingrediensene som tilberedes i frityrgryten er ennå ikke ferdig tilberedt.	Mengden ingredienser i den avtakbare skålen overskrider den anbefalte kapasiteten.	Legg mindre mengder ingredienser i den flyttbare skålen, da mindre mengder sikrer jevnere steking.
	Den innstilte temperaturen er utilstrekkelig. Juster den til anbefalt temperaturinnstilling.	Den angitte tilberedningstiden er utilstrekkelig. Still inn timeren til ønsket tilberedningstid.
	Den forhåndsinnstilte temperaturen er for lav.	Juster temperaturen til den angitte innstillingen.
Ingrediensene viser ujevne stekeresultater i frityrkokeren.	Visse kategorier av ingredienser krever omrøring midtveis i tilberedningstiden.	Ingredienser som er stablet eller overlapper hverandre, for eksempel pommes frites, bør ristes halvveis gjennom tilberedningsprosessen.
Det kommer hvit røyk ut av apparatet.	Fete ingredienser legges i apparatet.	Sørg for nøye kontroll av temperaturen, og hold den under 80 °C, ved luftsteking av ingredienser med høyt fettinnhold.

GARANTI

UTBYTTING

Direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) fastsetter at apparater ikke skal kastes gjennom vanlige kommunale avfallskanaler. I stedet må gamle apparater samles inn separat for å øke gjenvinnningen og resirkuleringen av materialene de består av, og dermed minimere påvirkningen på menneskers helse og miljøet.



Symbolet av en søppelbøtte er universelt brukt på alle produkter for å minne om plikten til separat innsamling. Forbrukerne anbefales å kontakte lokale myndigheter eller forhandlere for å få veiledning om hvordan de skal gå frem for å kaste de gamle apparatene sine. Hvis man velger å kaste gammelt utstyr, er det viktig å nøytralisere potensielle farer ved å koble fra strømkabelen i flukt med enheten.

FARLIGE BEVEGELSER:

Du må ikke under noen omstendigheter forsøke å bruke apparatet hvis det viser tegn på skade eller hvis strømledningen eller støpselet er ødelagt. Hvis strømledningen er defekt, er det viktig å bytte den ut gjennom ettersalgstjenesten for å redusere eventuelle farer. Reparasjoner på apparatet skal kun utføres av kvalifisert og autorisert personell. Reparasjoner som ikke er i samsvar med etablerte standarder, kan øke risikoen for brukeren betydelig.

Garantien på produktet bortfaller i tilfeller av defekter som skyldes feilaktig håndtering, forringelse eller forsøk på reparasjoner utført av tredjeparter. Dette gjelder også ved normal slitasje på tilbehør som følger med apparatet.

MERK:

Det anbefales at du beholder emballasjen til enheten din i hele garantiperioden. Garantien gjelder ikke hvis originalemballasjen mangler. Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Garanti på apparatet:

Apparatet ditt er dekket av ett års garanti. Vær oppmerksom på at tilbehør og reservedeler kun er tilgjengelig så lenge produktets ettårige garanti varer. Garantien dekker ikke slitasje og ødeleggelser som skyldes feilaktig bruk av produktet. Kunden er ansvarlig for alle returprosedyrer. I tillegg er du ansvarlig for kostnadene og risikoen forbundet med frakt av produktet. Derfor anbefales det å sende produktet med kvittering for mottak og transportforsikring, spesielt hvis produktet har en betydelig verdi.

Du kan være trygg på at dette produktet er produsert i henhold til de høyeste standarder. Hvis du har spørsmål, står vår høflige kundeservice klar til å hjelpe deg.

KASSERING



Kasser emballasjematerialet på en miljøvennlig måte slik at det kan resirkuleres.



Denne enheten er underlagt det europeiske direktivet 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall, men på en miljøvennlig måte via et offentlig godkjent avfallshåndteringsfirma.

TEKNISKE DATA

Model Number: AAF-S831

Power Supply: 220-240 V ~ 50/60Hz

Power: 1800W

Capacity: 8L

Dimensions: 39.6x29.7x36.3 cm

2 varmeapparat og 1 grill innvendig

AIVIQ ApS

Navervaenget 3
4000 Roskilde
Denmark